

Integrity+ en Club Series+ Loopbanden

INT-SL-XF-14, INT-SE4-XF-14, INT-SL-XF-13, INT-SE4-XF-13, CST-SL, CST-SE4

Montage-instructies



Columbia Centre III, 9525 Bryn Mawr Avenue, Rosemont, IL 60018 • U.S.A.
847.288.3300 • FAX: 847.288.3703
Telefoonnummer klantendienst: 800.351.3737 (gratis nummer in de VS, Canada)
Mondiale internetsite: www.lifefitness.com

Internationale kantoren

AMERIKA

Noord-Amerika

Life Fitness, LLC

Columbia Centre III
9525 Bryn Mawr Avenue
Rosemont, IL 60018 U.S.A.
Tel. nr.: (847) 288 3300
E-mail klantendienst:
customersupport@lifefitness.com
E-mailadres afd. Verkoop/Marktbewerking:
commercialsales@lifefitness.com

Brazilië

Life Fitness Brasil

Av. Rebouças, 2315
Pinheiros
São Paulo, SP 05401-300
BRAZILIË
SAC: 0800 773 8282 optie 2
Telefoon: +55 (11) 3095 5200 optie 2
E-mail klantendienst:
suportebr@lifefitness.com
E-mail sales/marketing:
vendasbr@lifefitness.com

Latijns-Amerika en Caribisch gebied*

Life Fitness, LLC

Columbia Centre III
9525 Bryn Mawr Avenue
Rosemont, IL 60018 U.S.A.
Tel. nr.: (847) 288 3300
E-mail klantendienst:
customersupport@lifefitness.com
E-mailadres afd. Verkoop/Marktbewerking:
commercialsales@lifefitness.com

EUROPA, MIDDEN-OOSTEN en AFRIKA (EMEA)

België, Nederland en Luxemburg

Life Fitness Atlantic BV

Bijdorpplein 25-31
2992 LB Barendrecht
NEDERLAND
+3118064666
Service e-mail:
service.benelux@lifefitness.com
Verkoop/Marketing e-mail:
marketing.benelux@lifefitness.com

Verenigd Koninkrijk

Life Fitness UK LTD

Unit 109^a
Lancaster Way Business Park
Ely, Cambs, CB6 3NX
Telefoon: Algemeen kantoor (+44)
1353.666017
Klantendienst (+44) 1353.665507
Service e-mail: uk.support@lifefitness.com
Verkoop/Marketing e-mail:
life@lifefitness.com

Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland

Life Fitness Europe GMBH

Neuhofweg 9
85716 Unterschleißheim
DUITSLAND
Telefoon:
+49 (0) 89 / 31775166 Duitsland
+43 (0) 1 / 6157198 Oostenrijk
+41 (0) 848 / 000901 Zwitserland
E-mail klantendienst:
kundendienst@lifefitness.com
E-mail sales/marketing:
vertrieb@lifefitness.com

Spanje

Life Fitness IBERIA

C/Frederic Mompou 5,1^a
08960 Sant Just Desvern Barcelona
SPAIN
Telefoon: (+34) 93.672.4660
E-mail klantendienst:
servicio.tecnico@lifefitness.com
E-mail sales/marketing:
info.iberia@lifefitness.com

Alle andere EMEA-landen en distributeurs EMEA*

Life Fitness Atlantic BV

Bijdorpplein 25-31
2992 LB Barendrecht
NEDERLAND
+3118064666
Service Email:
emeaservicesupport@lifefitness.com

AZIË PACIFIC (AP)

Japan

Life Fitness Japan, Ltd

4-17-33 Minami Aoyama 1F/B1F
Minato-ku - Tokyo 107-0062
Japan
Telefoon: (+81) 0120.114.482
Fax: (+81) 03-5770-5059
E-mail klantendienst:
service.lfj@lifefitness.com
E-mail sales/marketing:
sales@lifefitnessjapan.com

Hong Kong

Life Fitness Asia Pacific LTD

26/F, Global Trade Square
21 Wong Chuk Hang Road
Wong Chuk Hang
Hong Kong
Telefoon: (+852) 25756262
Fax: (+852) 25756894
Service e-mail: service.hk@lifefitness.com
Verkoop/Marketing e-mail:
marketing.hk.asia@lifefitness.com

Alle andere landen en distributeurs in Azië Pacific*

Life Fitness Asia Pacific LTD

26/F, Global Trade Square
21 Wong Chuk Hang Road
Wong Chuk Hang
Hong Kong
Telefoon: (+852) 25756262
Fax: (+852) 25756894
Service e-mail: service.ap@lifefitness.com
Verkoop/Marketing e-mail:
marketing.hk.asia@lifefitness.com

*Raadpleeg eveneens www.lifefitness.com voor informatie over plaatselijke vertegenwoordigers of leveranciers

Link voor gebruikers- en servicedocumentatie

<https://lfn.fit/KnowledgeBase>

<https://lfn.fit/SupportDocuments>

Additional information is available online using the links above.

تتوفر معلومات إضافية على الإنترنت باستخدام الرابط أعلاه.

点击上面的链接可在线获取更多信息。

Flere oplysninger er tilgængelige online gennem linket ovenfor.

Bijkomende informatie is online beschikbaar via bovenstaande link.

Vous trouverez plus d'informations en ligne à l'aide du lien ci-dessus.

Zusätzliche Informationen finden Sie online über den oben angegebenen Link.

Ulteriori informazioni sono disponibili online utilizzando il link sopra riportato.

追加情報は上記リンクを使用してオンラインで利用可能です。

상기 링크를 통해 온라인에서 추가 정보를 볼 수 있습니다.

Informações adicionais estão disponíveis on-line, através do link acima.

Дополнительная информация доступна в интернете по ссылке, указанной выше.

Mediante el enlace anterior podrá acceder a información adicional en línea.

Ytterligare information finns online genom att använda länken ovan.

İnternet üzerinden daha fazla bilgi edinmek için yukarıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

هناك معلومات إضافية متاحة على الإنترنت باستخدام الرابط أعلاه.

Informazio osagarria eskuragarri dago goiko estekaren bidez.

Допълнителна информация можете да намерите онлайн, като използвате връзката по-горе.

Mitjançant l'enllaç anterior podreu accedir a informació addicional en línia.

使用上面的連結線上提供額外資訊。

Dodatne informacije možete pronaći na internetu sljedeći vezu iznad.

ከላይ የተቀመጠውን አገናኝ(ሊንክ) በመጠቀም መረጃዎች አግላይን ያገኛሉ።

Lisätietoja on saatavissa verkosta käyttämällä yllä olevaa linkkiä.

Wubetumi anya nsem afoforo aka ho wo websait so denam asem a ewo atifi ho a wubemia so so.

Πρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες online χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο παραπάνω.

מידע נוסף אפשר לקבל באינטרנט באמצעות הקישור לעיל.

További információ elérhető online, a fenti hivatkozás segítségével.

Viðbótarupplýsingar eru fáanlegar á netinu með því að smella á tengilinn hér fyrir ofan.

Plus indicium per superum situm potes invenire.

മുകളിലുള്ള ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഓൺലൈനിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്.

Ytterligere informasjon er tilgjengelig på nettet via linken ovenfor.

Dodatkowe informacje są dostępne online pod powyższym odnośnikiem.

Informações adicionais estão disponíveis online a usar o link acima.

Informații suplimentare sunt disponibile online, utilizând link-ul de mai sus.

Dodatne informacije dostupne su na mreži putem gornjeg linka.

Ďalšie informácie sú dostupné online na vyššie uvedenom odkaze.

Inhoudsopgave

Van start gaan

Veiligheidsinstructies.....	4
Installatie.....	6
Elektrische vereisten.....	6
Instructies over aarden.....	6
Hoe de unit te plaatsen en stabiel te houden.....	7
Veiligheidsruimte.....	7
Aan/uit-schakelaar.....	8
Het toestel inschakelen.....	8
Automatisch uitschakelsysteem voor de band-/ platformsensor.....	8
Immobilisatiemethode - SL Console - Loopband.....	9
Immobilisatiemethode - Discover Consoles.....	10

Productoverzicht

Producteigenschappen.....	12
De unit op- en afstappen.....	13
Positie van de gebruiker.....	13
Het noodstopsysteem gebruiken en testen.....	13

Montageprocedure

Hardware en Vereiste Gereedschappen.....	14
De staanders bevestigen.....	14
De gevlochten massakabel aan het basisframe bevestigen.....	15
Bevestig de gelaste brugconstructie aan de staanders.....	15
De gevlochten massakabel aan de staander bevestigen.....	16
Sluit de kabels aan.....	16
Sluit de kabels van het voetstuk aan.....	17
Verbind E-Stop en bevestig bovenste brugplastic.....	18
Kabelaansluitingen van voetstuk naar console	18
Console bevestigen.....	19
Bevestig de onderste plastic delen aan de brug....	20
Bevestig de achterste consoleafdekkingsconstructie.....	21
Bevestig de zijmantels.....	22
Bevestig de zijmantels van de motor.....	22
Bevestig de antisliprails.....	23
De voorste afdekkap bevestigen.....	23
De motorafdekking bevestigen.....	24
Bevestig het netsnoer.....	24

Specificaties

Specificaties.....	25
--------------------	----

Onderhoud en technische gegevens

Tips voor preventief onderhoud.....	27
-------------------------------------	----

Goedgekeurde en compatibele reinigingsmiddelen.....	27
Preventief onderhoudsschema.....	27
Problemen met de loopband oplossen.....	28
Probleemoplossing voor de Polar®- hartslagborstband.....	30
Servicewiel (optioneel).....	30
Hoe te.....	31

Garantie

Wat valt onder de garantie.....	34
Voor wie geldt de garantie?.....	34
Duur van de garantie.....	34
Wie betaalt transport en verzekering voor onderhoud?.....	34
Wat zullen wij doen om tekortkomingen onder de garantie te corrigeren?.....	34
Wat valt niet onder de garantie.....	34
Wat moet u doen?.....	34
Onderdelen en service verkrijgen.....	34
Exclusieve garantie.....	34
Wijzigingen in garantie niet toegestaan.....	35
Nationale wetgeving.....	35
Garantiedekking.....	35

Life Fitness® is een geregistreerd handelsmerk

Gym Wipes® is een geregistreerd handelsmerk van 2XL Corporation. PureGreen 24 is een handelsmerk van Pure Green.

© Copyright 2024, Life Fitness, LLC. All Rights Reserved. Life Fitness, Hammer Strength, Cybex, ICG and SCIFIT are registered trademarks of Life Fitness, LLC and its affiliated companies and subsidiaries. Disclaimer: Images and specifications are current as of the date of publication and are subject to change.

Columbia Center III - 9525 Bryn Mawr Ave., Rosemont, IL 60018 • 847-288-3300

www.lifefitness.com • 1023153-0005 AE • 2024

1. Van start gaan

Veiligheidsinstructies

 Lees alle instructies vóór gebruik.

-  **LET OP!:** Alle aanpassingen of wijzigingen aan dit toestel kunnen de productgarantie ongeldig maken.
 -  **LET OP!:** Risico van letsel van personen - wees uitermate voorzichtig wanneer u op of van een bewegende loopband stapt, om letsels te voorkomen. Lees de handleiding vóór gebruik.
 -  **ATTENTIE:** Onjuist of overmatig gebruik van trainingstoestellen kan schade aan de gezondheid veroorzaken. Life Fitness raadt ten ZEERSTE aan dat u, voordat u aan een trainingsprogramma begint, eerst een arts bezoekt voor een volledig medisch onderzoek (in het bijzonder indien er in uw familie personen met een hoge bloeddruk of een hartziekte voorkomen of indien u ouder bent dan 45 jaar, rookt, een hoog cholesterolgehalte hebt, zwaarlijvig bent of indien u in het afgelopen jaar niet regelmatig hebt gesport). Als u tijdens de training het gevoel hebt dat u gaat flauwvallen, duizelig of kortademig wordt of pijn hebt, stop de training dan onmiddellijk.
 -  **ATTENTIE:** Om de kans op brandwonden, brand, elektrische schokken of letsel te beperken, is het van groot belang dat elk toestel op een geaard stopcontact wordt aangesloten.
 -  **ATTENTIE:** De controlesystemen voor de hartslag kunnen onnauwkeurig zijn. Overmatig trainen kan ernstig letsel of de dood veroorzaken. Als je flauw voelt, stop dan onmiddellijk met sporten.
 -  **ATTENTIE:** Niet gebruiken voor stretching en hang er geen riemen of andere toestellen aan.
 -  **ATTENTIE:** Houd de batterijen buiten bereik van kinderen.
 - Sommige borstbanden kunnen een verwijderbare batterij bevatten.
 - Inslikken kan ernstig letsel of zelfs overlijden tot gevolg hebben in slechts 2 uur, als gevolg van chemische brandwonden en mogelijke perforatie van de slokdarm.
 - Als u vermoedt dat uw kind een batterij heeft ingeslikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw lokale antigifcentrum voor snel en deskundig advies.
 - Onderzoek apparaten en controleer of het batterijcompartiment goed is afgesloten, d.w.z. dat de schroef of een ander mechanisch bevestigingsmiddel vastzit. Gebruik niet als het compartiment niet goed is afgesloten.
 - Verwijder gebruikte knoopbatterijen onmiddellijk en veilig. Batterijen die bijna leeg zijn, vormen nog steeds een risico.
 - Vertel anderen over de risico's van knoopbatterijen en hoe zij hun kinderen kunnen beschermen.
 -  **ATTENTIE:** Zorg voor een vrije ruimte van 6,5 ft. (2 m) bij 3 ft. (0,9 m) achter de loopband die geen obstakels bevat, inclusief muren/wanden, meubilair en ander materiaal. Neem indien nodig contact op met de klantenservice voor een optioneel langer netsnoer.
 -  **ATTENTIE:** Zorg dat het noodstopkoord met een klem aan de sporter bevestigd is en zich op de juiste plaats op de loopband bevindt voordat u met de training begint.
 -  **ATTENTIE:** Centreer de gordel indien deze zich niet tussen de markeringen bevindt die de maximale laterale posities aanduiden. Raadpleeg de montage-instructies voor de loopband.
 -  **GEVAAR!:** Trek altijd de stekker uit het stopcontact vóór u toestellen reinigt of onderhoudt om de kans op elektrische schokken of letsel door bewegende delen te beperken.
- Life Fitness garandeert niet dat de onderdelen die worden gebruikt voor de vervaardiging van de onder Life Fitness aangeboden producten latexvrij zijn. Gebruikers van deze producten moeten alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen nemen om toevallig contact dat kan leiden tot een slechte reactie op latex te voorkomen.
 - Gebruik het toestel nooit als het netsnoer of de stekker beschadigd is, of als het toestel is gevallen of beschadigd of zelfs gedeeltelijk in het water is ondergedompeld. Neem contact op met de klantendienst.
 - Plaats het toestel zodanig dat de stekker goed bereikbaar is voor de gebruiker. Zorg ervoor dat het netsnoer niet gedraaid of in de knoop zit en dat het nergens gekneld wordt door of onder een toestel of voorwerp.
 - Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een erkend onderhoudstechnicus of een soortgelijke deskundige om gevaren te voorkomen.
 - Volg voor een goede werking steeds de instructies op de console.
 - Dit toestel is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens, of personen zonder kennis over en ervaring met dit toestel, tenzij dit gebruik plaatsvindt onder toezicht of nadat men is geïnformeerd over het gebruik van het toestel door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

- Gebruik dit toestel niet buiten, naast een zwembad of in een vochtige ruimte.
- Gebruik het toestel nooit als de luchtgaten geblokkeerd zijn. Zorg dat de luchtgaten vrij zijn van stof, haar of ander blokkerend materiaal.
- Steek nooit voorwerpen in de openingen van deze producten. Als er een voorwerp in het toestel valt, zet dan de stroom uit, trek de stekker uit het stopcontact en haal het voorwerp er voorzichtig uit. Neem contact op met de klantendienst als u het voorwerp niet kunt bereiken.
- Plaats nooit vloeistoffen van welk type dan ook rechtstreeks op het toestel, behalve op een accessoireblad of -houder. Houders met een deksel of dop worden aanbevolen.
- Gebruik deze producten niet met blote voeten. Draag altijd schoenen. Draag schoenen met rubber- of antislipzolen. Gebruik geen schoenen met hakken, leren zolen, noppen of spikes. Zorg ervoor dat er geen steentjes in de zolen zitten.
- Houd losse kleding, schoenveters en handdoeken uit de buurt van bewegende onderdelen.
- Grijp tijdens het gebruik niet in of onder het toestel en laat het niet kantelen.
- Deze apparatuur is niet bedoeld om door kinderen gebruikt te worden. Houd het toestel buiten bereik van kinderen die jonger zijn dan 14 jaar.
- Laat andere personen niet met de gebruiker of het toestel in contact komen tijdens een training.
- Laat de LCD-consoles een uur normaliseren en afkoelen vooraleer ze opnieuw te gebruiken.
- Als het product niet gebruikt wordt, raadt Life Fitness aan om de stekker uit het stopcontact te trekken. Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt en voordat u onderdelen monteert of loshaalt. Zet de AAN/UIT-schakelaar in de stand UIT en haal de stekker uit het stopcontact om het toestel uit te schakelen.
- Houd het netsnoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken. Trek het toestel niet aan het netsnoer en gebruik het snoer niet als handgreep. Leid het netsnoer niet over de vloer onder of langs de zijkant van de loopband.
- De leuning kunnen zo nodig gebruikt worden voor meer stabiliteit, maar ze zijn niet bedoeld voor voortdurend gebruik.
- Stap de loopband nooit op of af terwijl hij in beweging is. Maak gebruik van de leuning wanneer extra houvast nodig is. In geval van nood, bijvoorbeeld wanneer u struikelt, pak de leuning dan vast en zet uw voeten op de zijplatforms.
- Loop of jog nooit achteruit op de loopband.
- Gebruik dit toestel niet op plaatsen waar spuitbussen worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend. Zulke producten verhogen de kans op brand en explosie.
- Gebruik dit toestel alleen voor het beoogde doel zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant zijn aanbevolen.
- In overeenstemming met de Europese machinerichtlijn 2006/42/EG bedraagt de geluidsemissiedruk van dit onbelaste toestel minder dan 70 dB (A) bij een gemiddelde bedrijfssnelheid van 12 km/u (commerciële toestellen) en 8 km/u (thuishoestellen). Geluidsemissie is hoger onder druk dan zonder druk.
- Vrijstaande toestellen moeten op een stabiele en gelijke ondergrond worden geïnstalleerd.
- Lees alle waarschuwingen op het toestel voor u met een training begint.
- Indien waarschuwingstickers ontbreken of beschadigd zijn, neem dan onmiddellijk contact op met de klantenservice voor nieuwe waarschuwingstickers. Bij elk toestel worden waarschuwingstickers geleverd, die aangebracht moeten worden voor het toestel in gebruik wordt genomen. Life Fitness is niet verantwoordelijk voor ontbrekende of beschadigde waarschuwingstickers.

Installatie

Lees de volledige handleiding voordat u de loopband gaat installeren. Plaats de loopband op de plaats van gebruik voordat u met de installatie begint.

Elektrische vereisten

De loopband heeft een speciale* kabel met geïsoleerde nuldraad nodig volgens de elektrische configuraties in de onderstaande tabel.

- Toestellen met Integrity SL Console kunnen worden gebruikt met een optionele aanbouwbare TV. Bij gebruik van een montagebare televisie is een externe stroomvoorziening nodig.
- Units met Discover-consoles hebben een 24 VDC voeding nodig.

Console	Voedingsspanning	Frequentie	Uitgangsspanning	Uitgangsstroom
Integrity SL	95 - 264 VAC	47 - 63 Hz	24 V DC	2.5 A
Discover SE4	95 - 264 VAC	47 - 63 Hz	24 V DC	3.75 A

Voedingsspanning	Frequentie (Hz)	Commerciële toestellen stopcontact & stroomonderbreker (ampère)	Stopcontact & stroomonderbreker (ampère) voor consumenten- / thuisunits
100 / 120	50 / 60	20	15
200 / 220 / 230 / 240	50 / 60	10	10

* **Uitsluitend commerciële toestellen:** één afzonderlijk aftakcircuit voor elke loopband volgens NEC-artikel 210-21 (b) (1) en 210-22 (of andere toepasselijke landspecifieke elektrische richtlijnen). De warme en neutrale draden moeten onafhankelijk van elkaar worden gelegd (niet doorgelust of verbonden met andere circuits).

OPMERKING: Verander niets aan de meegeleverde stekker. Als de stekker niet in een beschikbaar stopcontact past, laat dan een geschikt stopcontact installeren door een gekwalificeerde elektricien.

Instructies over aarden

Dit toestel dient goed geaard te zijn. Mocht de loopband niet meer (goed) werken, dan zorgt een goede aarding voor een pad van de laagste weerstand voor de stroom en vermindert zo de kans dat iemand die het apparaat aanraakt of gebruikt, een schok krijgt. Elk toestel is voorzien van een elektrisch snoer met een beschermingsleiding en een geaarde stekker. De stekker moet in een daarvoor geschikt stopcontact gestoken worden dat volgens de geldende regels en voorschriften is geïnstalleerd en geaard.

 **ATTENTIE:** GEBRUIK GEEN voorlopige adapter om deze stekker in Noord-Amerika in een tweepolig stopcontact te steken. Indien er geen goed geaard 20 A-stopcontact beschikbaar is, dient u deze door een erkend elektricien laten installeren. Modellen voor 16 A of meer dienen aangesloten te worden op een speciale stroomkring. (Alleen commerciële eenheden).

 **ATTENTIE:** GEBRUIK GEEN voorlopige adapter om deze stekker in Noord-Amerika in een tweepolig stopcontact te steken. Indien er geen goed geaard 15 A-stopcontact beschikbaar is, dient u deze door een erkend elektricien laten installeren. (Alleen consumenteneenheden).

 **GEVAAR!** U loopt gevaar een schok te krijgen als het aardingselement niet goed bevestigd is. Raadpleeg een erkend elektricien indien u vragen hebt over de aarding. Verander NIETS aan de bijgeleverde stekker. Als de stekker niet in het stopcontact past, laat dan een geschikt stopcontact installeren door een erkend elektricien. Bij elke wijziging aan de elektrische stekker vervalt de garantie.

Hoe de unit te plaatsen en stabiel te houden

Neem alle veiligheidsvoorschriften in acht. Plaats de loopband op de plek waar hij zal gebruikt worden.


OPMERKING: Om de loopband te centreren, zie *De loopband bijstellen en spannen*.

Veiligheidsruimte


De volgende informatie wordt verstrekt als regionale veiligheidsvoorschriften betreffende vrije ruimtes rondom de loopband.

- **EU:** de Europese veiligheidsnorm EN ISO 20957 vereist een minimale vrije ruimte van 2m (6,5 ft.) vanaf de achterkant van de loopband tot aan een voorwerp of vlak.
- **De Verenigde Staten en andere regio's:** de internationale norm ASTM F2115 - 12 adviseert een minimale vrije ruimte van 0,5 m (1,64 ft.) aan elke kant van de loopband en van 2 m (6,5 ft.) vanaf het verste punt van het bewegend oppervlak aan de achterkant van het apparaat of 2 m (6,5 ft.) vanaf het verste obstakelpunt aan de achterkant om in noodgevallen de loopband te kunnen verlaten.

Vrije ruimte

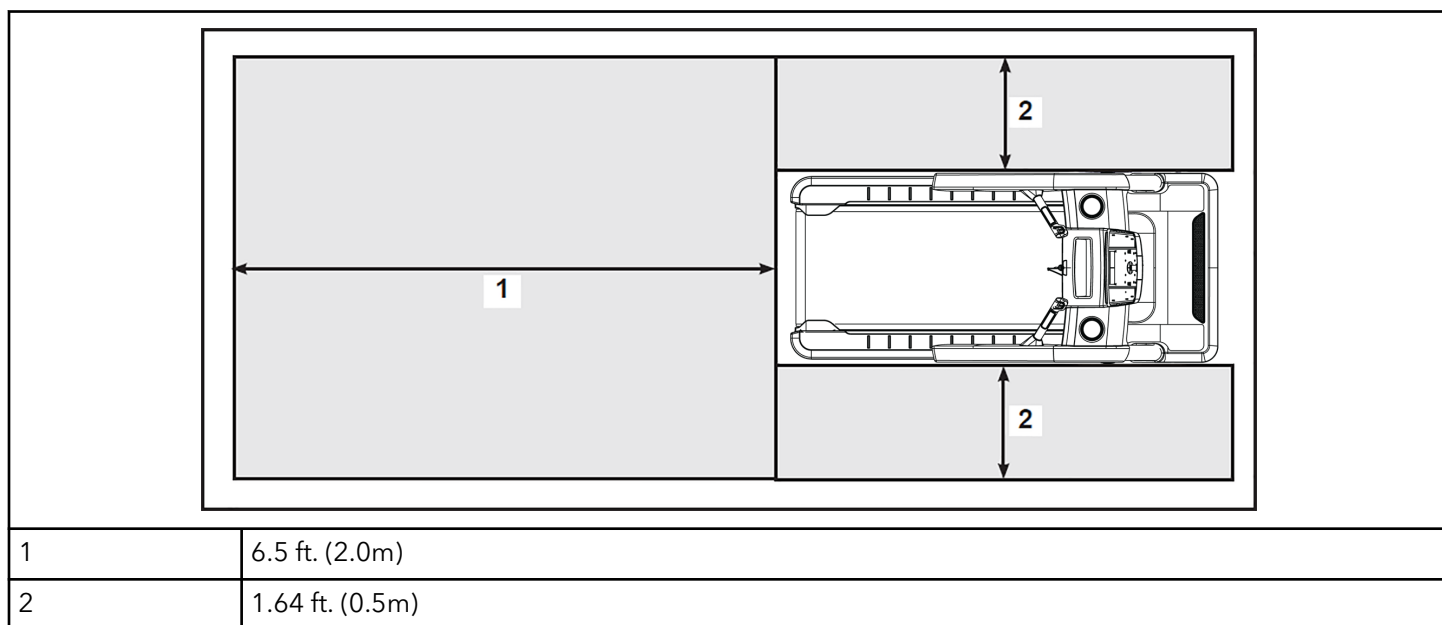

Controleer de stabiliteit van het product nadat het is geïnstalleerd. Als het toestel ook maar enigszins beweegt, of als het niet stabiel staat, moet u bepalen welke poot de vloer niet raakt. Om het toestel bij te stellen, draait u de contramoer los en verdraait u de stabilisatiepoot totdat het toestel niet meer beweegt en beide stabilisatiepoten stevig op de vloer staan. Draai de contramoer weer vast.

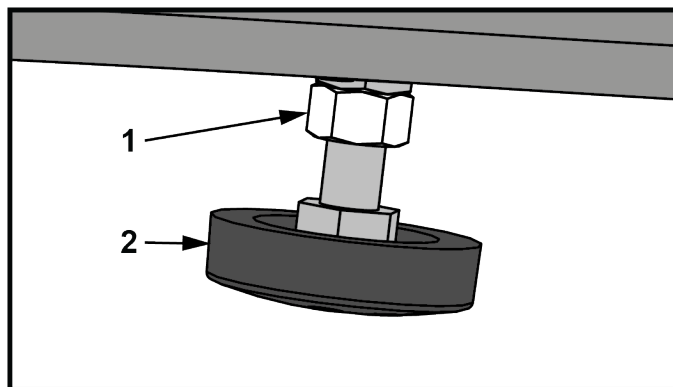

Onderdeel	Beschrijving
1	Contramoer
2	Stabilisatiepoot

OPMERKING: Voor de goede werking van het toestel is het zeer belangrijk dat de stabilisatiepoot juist wordt ingesteld. Een onstabiel toestel kan scheeflopen van de loopband veroorzaken. Om het toestel goed horizontaal te zetten, wordt een waterpasniveau aanbevolen.

Aan/uit-schakelaar

De AAN/UIT-schakelaar bevindt zich op het voorpaneel, aan de voet van de loopband, en heeft twee standen: "I" (één) voor AAN en "0" (nul) voor UIT.

Het toestel inschakelen

U schakelt de loopband in door de AAN/UIT-schakelaar aan de voorkant van de loopband bij het netsnoer op AAN te zetten.

Automatisch uitschakelsysteem voor de band-/platformsensor

Het automatische uitschakelsysteem van de stapsensor detecteert of een gebruiker op de band / het dek zit. Wanneer de gebruiker tijdens een training de band/platform verlaat, wordt het systeem geactiveerd en toont het display het volgende bericht: `User not detected on belt - press "OK" to continue workout` (Geen gebruiker op band gedetecteerd - druk op "OK" om training verder te zetten). Als de gebruiker tijdens dit bericht op **OK** drukt, wordt de training zonder onderbreking voortgezet. Wanneer de gebruiker niet op **OK** drukt, verschijnt een ander bericht, `Gebruiker niet gedetecteerd op band, HERNEEM TRAINING / STOP TRAINING`. Op dit punt wordt de stroom naar de band uitgeschakeld wanneer de loopband in de pauzmodus komt. Als de gebruiker tijdens dit tweede bericht op **RESUME WORKOUT** (TRAINING HERVATTEN) drukt, wordt de training voortgezet. Als de gebruiker niet op **RESUME WORKOUT** (TRAINING HERVATTEN) drukt, blijft de loopband in de Pauzmodus en wordt de training uiteindelijk beëindigd. Deze functie kan in de Managerconfiguratie worden uitgeschakeld.

Immobilisatiemethode - SL Console - Loopband

Het doel van immobiliseren is om de loopband te beschermen tegen onbevoegd gebruik. Het systeem zorgt voor immobilisatie van de loopband wanneer deze geactiveerd wordt.

1. Voer de managersconfiguratie in:

- Druk op de pijltjestoetsen **SNELHEID OMHOOG / OMLAAG** in de volgende volgorde: **OMHOOG, OMLAAG, OMHOOG, OMLAAG**.
- Druk op **STOP**.



2. Scroll naar **Immobilisatie** en druk op **ENTER**.

3. Display **IMMOBILISEREN:XXX** waarbij XXX is AAN of UIT. Scroll door AAN en UIT met de pijltjes toetsen **SNELHEID OMHOOG/OMLAAG**.

4. Selecteer AAN of UIT en druk op **ENTER**.

5. Druk op **STOP** om af te sluiten.

Immobilisatiemethode - Discover Consoles


Het doel van het immobiliseren van het apparaat is om onbevoegd gebruik te voorkomen. Het systeem veroorzaakt immobilisatie van het apparaat wanneer het geactiveerd wordt.

De Discover SE4-console wordt als referentie weergegeven in de afbeeldingen. De stappen gelden voor de Discover SE3HD / ST / SE4.


1. Tik op het pictogram **TAAL** op het **scherm ATTRACT** om het scherm **TAAL KIEZEN** te openen. (De positie van het taalpictogram kan op consoles verschillen).



2. Tik op het onderste gedeelte van het scherm **SELECT LANGUAGE** in de volgende volgorde: **Onder Links, Onder Rechts, Onder Links** en **Onder Rechts**.

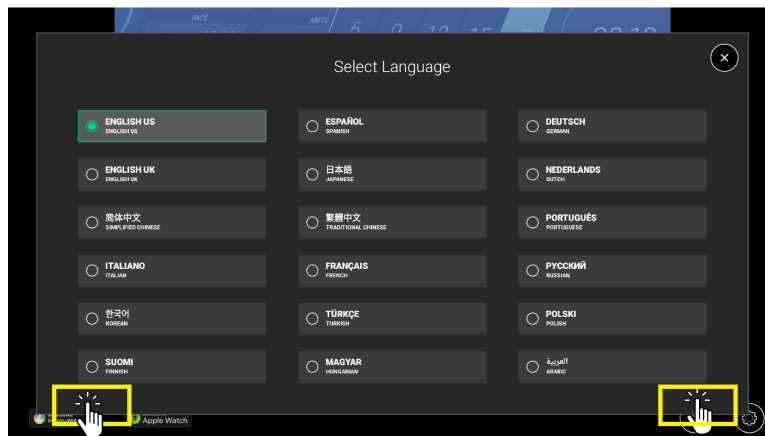

3. Klik op het symbool **Immobilize Unit** (Toestel immobiliseren). **Enabled** (Ingeschakeld) wordt weergegeven.

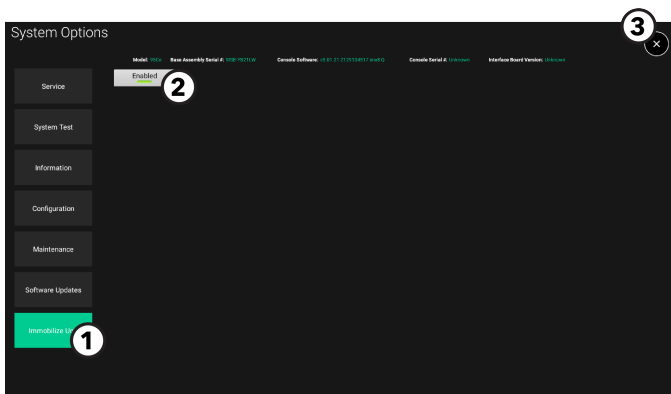


Onderdeel	Beschrijving
1	Pictogram Immobilize Unit (toestel immobiliseren)
2	Pictogram Enabled (Ingeschakeld)
3	Pictogram Exit (Afsluiten)

4. Tik op het afsluitpictogram **X** om de **System Options** (Systeemopties) te verlaten.
5. Unit zal herstarten

6. Op het scherm wordt het bericht **UNIT IMMOBILIZED BY MANAGER** (Toestel geïmmobiliseerd door beheerder) weergegeven.




7. Tik op het bovenste gedeelte van het **ATTRACT SCREEN** in de volgende volgorde: **Boven Links**, **Boven Rechts**, **Boven Links** en **Boven Rechts** om **SYSTEEM OPTIES** te openen.
8. Klik op het pictogram **Immobilize Unit** (Toestel immobiliseren) om het toestel uit te schakelen.

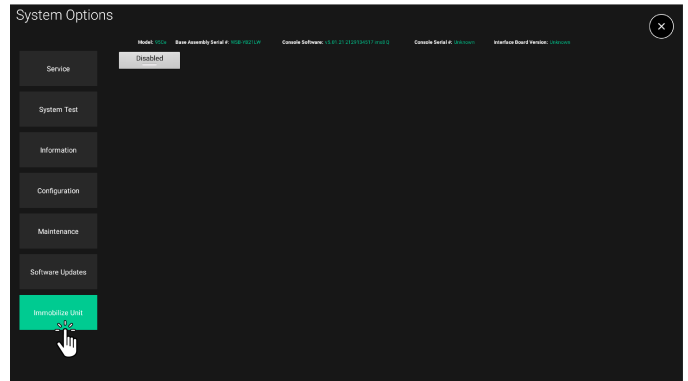

2. Productoverzicht

Producteigenschappen

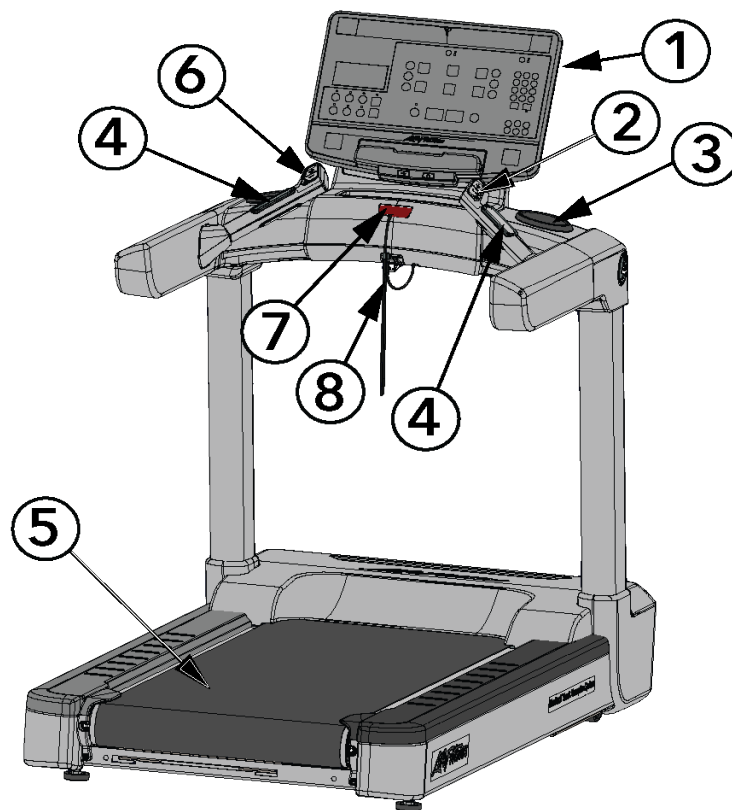

OPMERKING: Integrity SL Console wordt in deze afbeelding als referentie getoond.

Onderdeel	Beschrijving	Aantal
1	Console	1
2	Pijlen snelheid omhoog/omlaag	1
3	Bekerhouder	2
4	Contactsensoren voor hartslagmeting	2
5	Loopband	1
6	Pijlen helling omhoog/omlaag	1
7	Noodstopmagneet	1
8	Noodstopkoord	1

De unit op- en afstappen

Gebruik de handrails voor extra stabiliteit bij het op- en afstappen van de unit. Stap de unit nooit op of af als de loopband in beweging is. Gebruik de STOP-knop op de console om een training te beëindigen en de loopband stop te zetten. Gebruik het noodstopsysteem om de band onmiddellijk stop te zetten.

Positie van de gebruiker

De breedte van het bewegende vlak/loopvlak is 22 in. (55 cm). Gebruikers moeten hun voeten binnen deze breedte houden als ze in beweging zijn. Als een gebruiker op de vaste zijrails staat, moet hij/zij ervoor zorgen dat zijn/haar voeten zich volledig op het niet-bewegende deel bevinden. Stap nooit tegelijkertijd deels op het bewegende vlak en deels op het niet-bewegende vlak.

- Gebruikers kunnen hun positie voor en achter op de bewegende band naar keuze aanpassen voor het reiken naar de console en de handgrepen, voor voldoende ruimte voor de armbeweging en het aanbrengen van het noodstopkoord. Stap niet op de achterrol.
- De gebruiker wordt geadviseerd om binnen de lengte van de zijleuningen te lopen zodat deze zo nodig kunnen worden gebruikt om van de loopband af te stappen.

Het noodstopsysteem gebruiken en testen


De loopband is voorzien van een noodstopsysteem. Het systeem bestaat uit een rechthoekige stopmagneet die zich op het bovenste plastic brugdeel bevindt en die is bevestigd aan een noodstopkoord.

Voor de start van een training, moet het noodstopkoord aan een kledingstuk van de gebruiker worden bevestigd. Tijdens een training moet aan het koord worden getrokken om de magneet van de brug te verwijderen. Hierdoor stopt de loopband onmiddellijk.

OPMERKING: Test het noodstopkoord door het aan een kledingstuk van de gebruiker te bevestigen tijdens het gebruik van de loopband. Verwijder het noodstopkoord/magneet van de brug terwijl de loopband is ingeschakeld en het consoldisplay geactiveerd is. Op de console wordt het volgende of een vergelijkbaar bericht weergegeven: "Noodstop terugplaatsen". Zolang het noodstopkoord verwijderd is, werken de toetsen op de loopband niet. Plaats het noodstopkoord weer terug zoals het hoort. De loopband wordt gereset en is nu klaar voor gebruik.

3. Montageprocedure

Hardware en Vereiste Gereedschappen

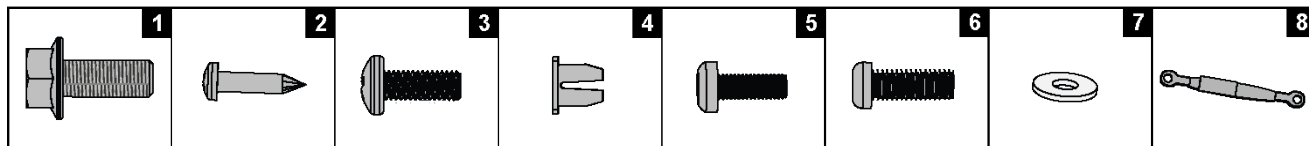


Onderdeel	Beschrijving	Hoeveelheid
1	M8 X 20 INBUSKOPSCHROEF MET FLENS	16
2	M4,2 X 19 RONDE KRUISKOPSCHROEF	14
3	M6 X 16 RONDE KRUISKOPSCHROEF	15
4	PAKKINGRING	14
5	M5 X 14 RONDE KRUISKOPSCHROEF	
	(voor Integrity Console)	5
	(voor Discover Console)	6
6	M5 X 16 RONDE KRUISKOPSCHROEF	4
7	AFSTANDSRINGEN	6
8	GEVLOCHTEN AARDINGSKABEL	2

Vereist gereedschap:


- Dop van 13 mm
- Kruiskopschroevendraaier

De staanders bevestigen

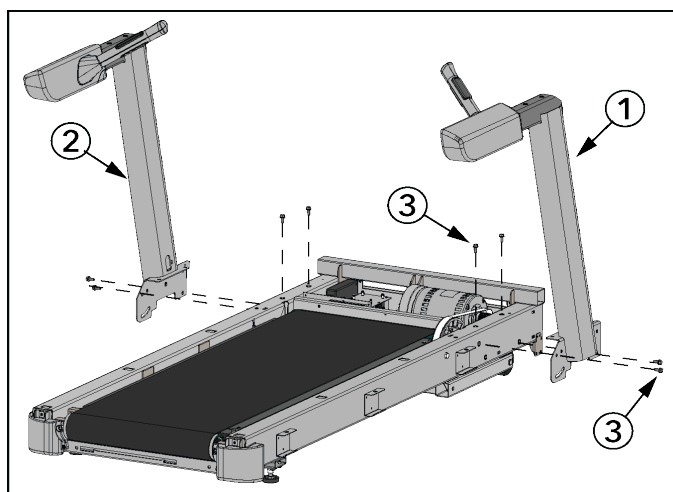

Onderdeel	Beschrijving	Aantal
1	Montage rechterstaander	1
2	Montage linkerstaander	1
3	M8 X 20 inbuskopschroef met flens	8
	17,5 Nm (12,9 ft. lbs.)	


De gevlochten massakabel aan het basisframe bevestigen

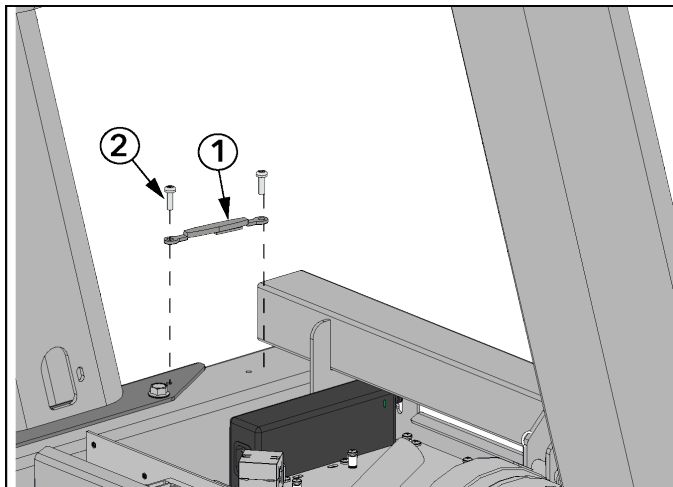

Onderdeel	Beschrijving	Aantal
1	Gevlochten massakabel	1
2	M5 X 16 ronde kruiskopschroef	2
	4 Nm (3 ft. lbs.)	

Bevestig de gelaste brugconstructie aan de staanders


1. Bevestig de gelaste brugconstructie aan de staanders.

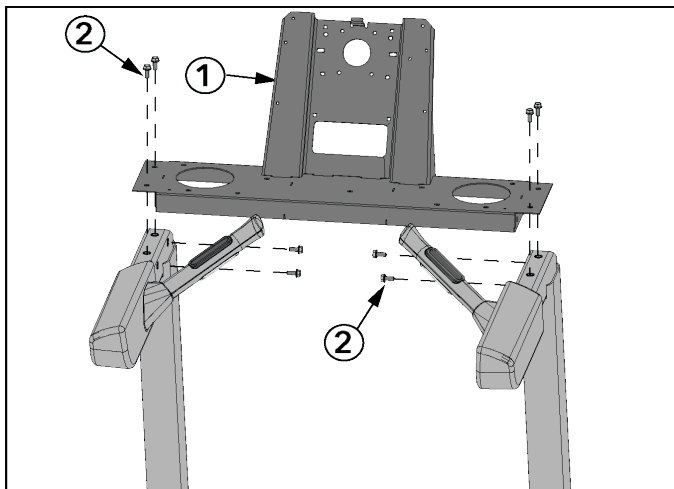

Onderdeel	Beschrijving	Hoeveelheid
1	Gelaste brugconstructie	1
2	M8 X 20 inbuskopschroef met flens	8

2. Haal de ZIJDELINGSE schroeven aan tot **17,5 Nm (12,9 ft. lbs.)**
3. Haal de ZIJDELINGSE schroeven aan tot **17,5 Nm (12,9 ft. lbs.)**


De gevlochten massakabel aan de staander bevestigen

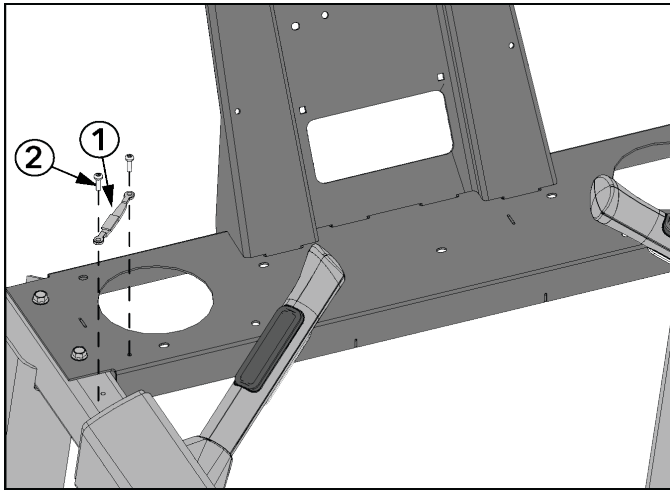

Onderdeel	Beschrijving	Aantal
1	Gevlochten massakabel	1
2	M5 X 16 ronde kruiskopschroef	2
	4 Nm (3 ft. lbs.)	

Sluit de kabels aan

Sluit de kabels voor de hartslag en toetsenbord aan.

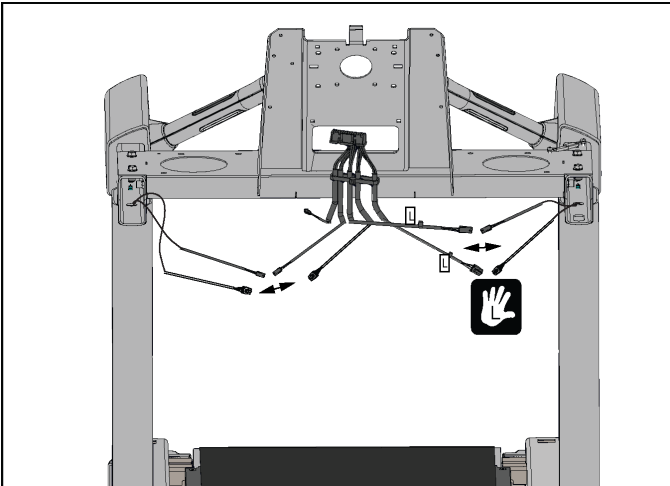


Sluit de kabels van het voetstuk aan


Sluit de kabels van de linkerstaander aan op het SIB (computerbord).

OPMERKING: Voordat wordt omgegaan met elektronica en kabels, moet de installateur het metalen frame van het toestel aanraken om de statische elektriciteit te ontladen. Dit vermindert het risico op beschadiging van de besturingselektronica als gevolg van elektrostatische ontlading.

OPMERKING: Verbind coax die door de staanders loopt met het einde van de coax die voor het loopbandenframe langs loopt.

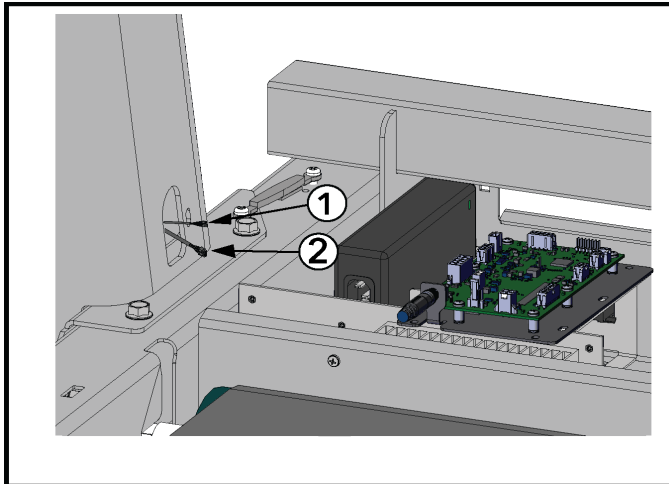


Onderdeel	Beschrijving	Hoeveelheid
1	Kabel, consolestroomvoorziening	1
2	Kabel, signaal van console naar voetstuk	1

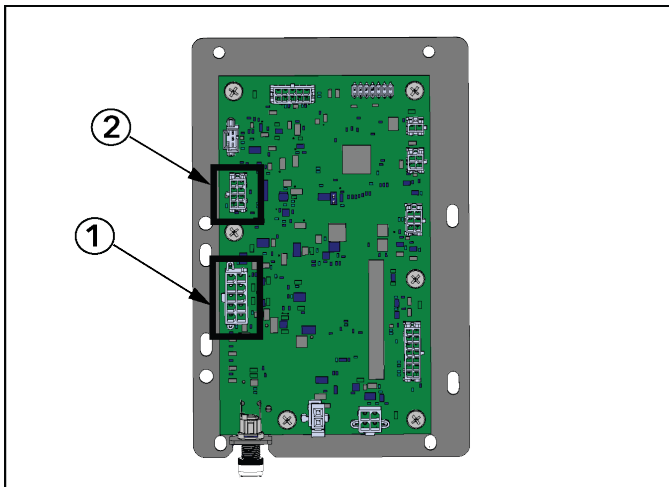

Verbind E-Stop en bevestig bovenste brugplastic

1. Maak E-Stop-verbinding voordat het bovenste brugplastic bevestigd wordt op het bruglasstuk.

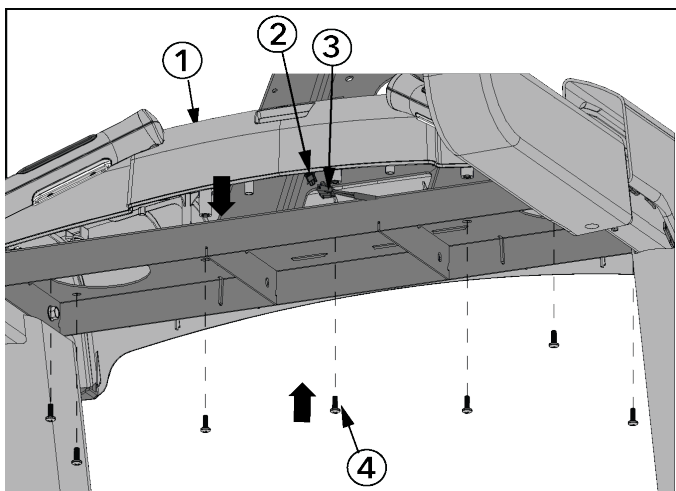


Onderdeel	Beschrijving	Hoeveelheid
1	Bovenbrugplastic	1
2	E-Stop-verbinding op E-Schakelaar	1
3	E-Stop-verbinding (op voetstukinterfacekabel)	1
4	M6 X 16 ronde kruiskopschroef	7
	4 Nm (3 ft. lbs.)	

OPMERKING: Breng het plastic brugdeel in lijn met de armen in schuimmateriaal voordat u het deel vastmaakt aan de brug! Zorg voor een gelijkmatige afstand tussen de twee kanten van de machine.

2. Verzeker bovenste brugplastic aan het bruglasstuk met zeven schroeven.


Kabelaansluitingen van voetstuk naar console

Discover SE4

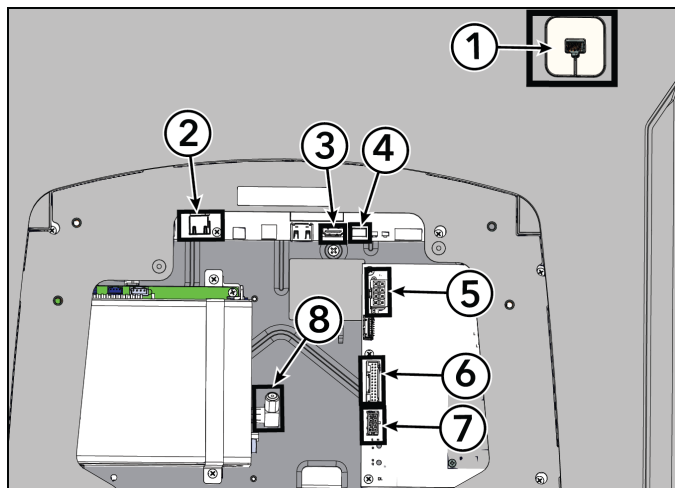

Onderdeel	Beschrijving
1	CSAFE
2	Ethernet
3	HDMI
4	IR
5	Stroomvoorziening voetstuk
6	Voetstukinterfacekabel (Voetstukschakelaar, ESS, Lifepulse)
7	Voetstukcom.
8	Coax


Integrity SL

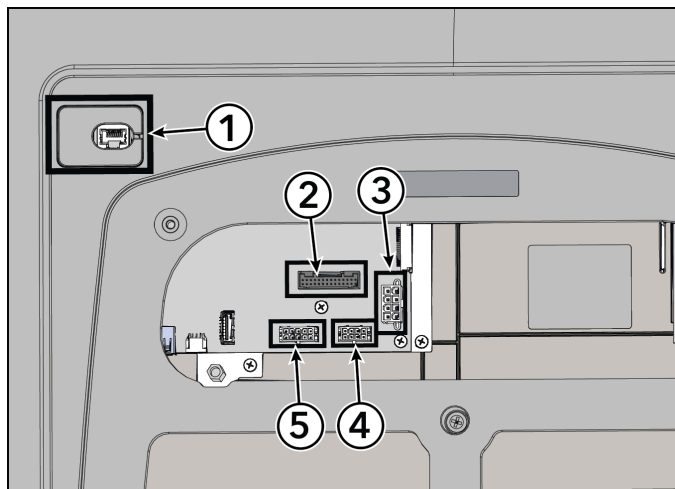

Onderdeel	Beschrijving
1	CSAFE
2	Voetstukinterfacekabel (Voetstukschakelaar, ESS, Lifepulse)
3	Stroomvoorziening voetstuk
4	Voetstukcom.
5	TV (<i>optioneel</i>)


Console bevestigen

Discover SE4 (40,64cm of 60,96cm)

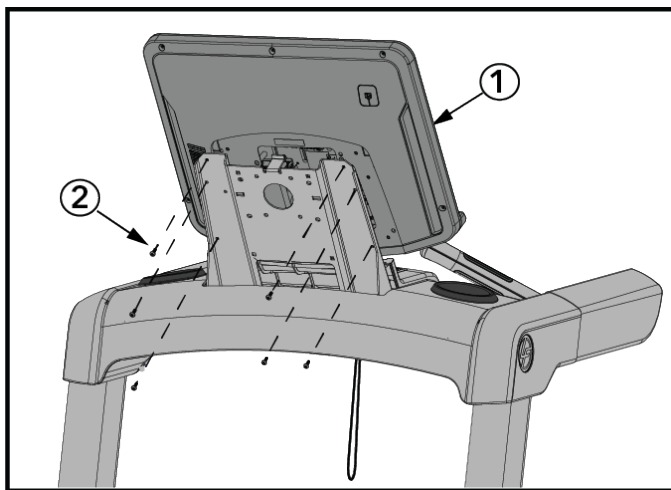

Onderdeel	Beschrijving	Aantal
1	Console	1
2	M5 X 14 ronde kruiskopschroef	6
	1,9 Nm (1,4 ft. lbs.)	

Integrity SL


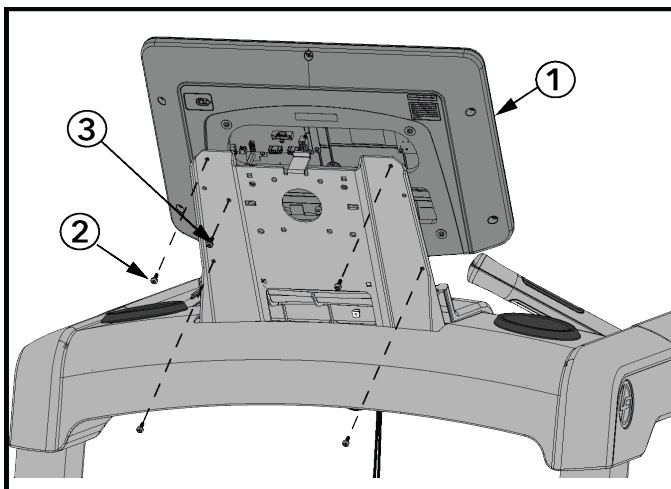


Onderdeel	Beschrijving	Aantal
1	Console	1
2	M5 X 14 ronde kruiskopschroef	5
3	Massaschroef	(zie <i>Opmerking</i>)
	1,9 Nm (1,4 ft. lbs.)	

OPMERKING: De massaschroef is een van de M5 X 14 ronde kruiskopschroeven uit de bovenstaande rij.


Bevestig de onderste plastic delen aan de brug

1. Installeer de doorvoertules.
2. Bevestig de onderste plastic delen aan de bovenste plastic delen van de brug.

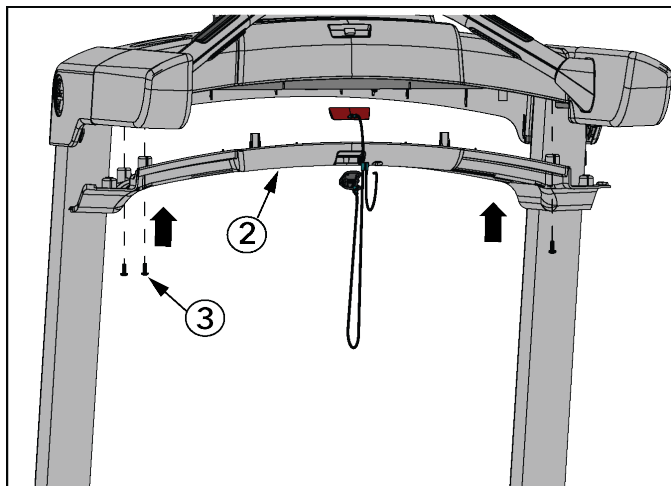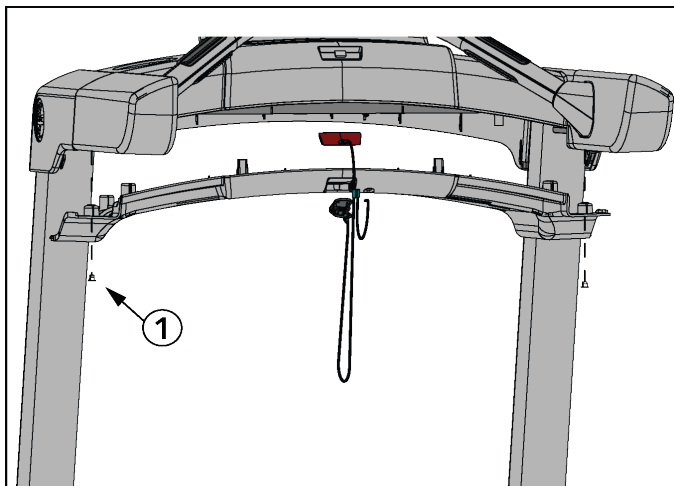


Onderdeel	Beschrijving	Hoeveelheid
1	Verloopstuk	2
2	Plastic brugdelen, onderkant	1
3	M6 X 16 ronde kruiskopschroef	4
	4 Nm (3 ft. lbs.)	

3. Maak de onderste plastic brugdelen vast aan de armen. Bevestig de noodstopmagneet.

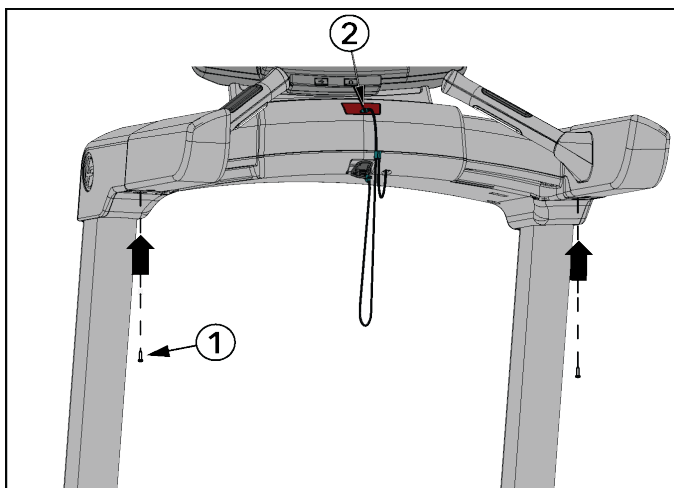



Onderdeel	Beschrijving	Hoeveelheid
1	M4,2 X 19 ronde kruiskopschroef	2
2	Noodstopschakelaar/ magneet	1
	1.5 Nm (1.1 ft. lbs.)	

4. Verwijder de bescherming van de plaklaag van de rand van de bekerhouder.

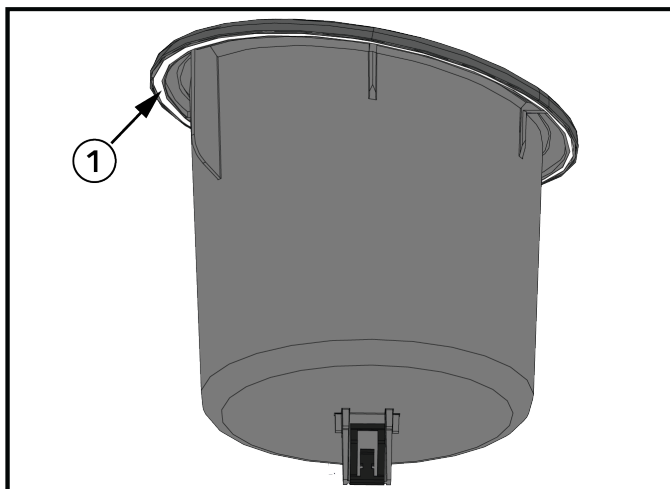


Onderdeel	Beschrijving	Hoeveelheid
1	Plakkende beschermkap	2

5. Plaats de bekerhouders. Druk de bekerhouders naar beneden tot deze vastklikken. Plak bekerhouder op het bovenste plastic deel van de brug.

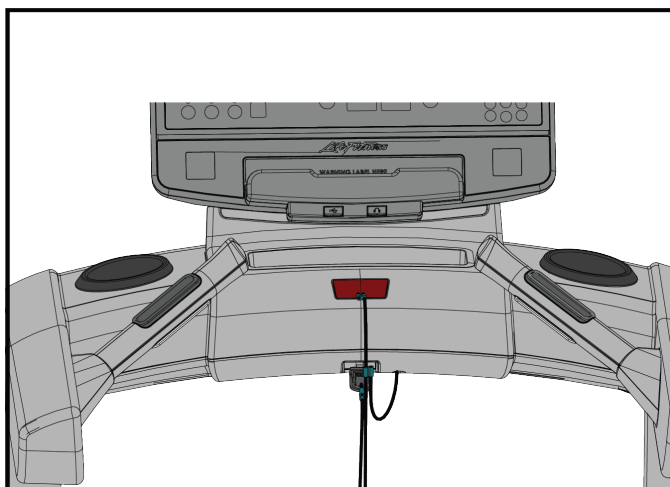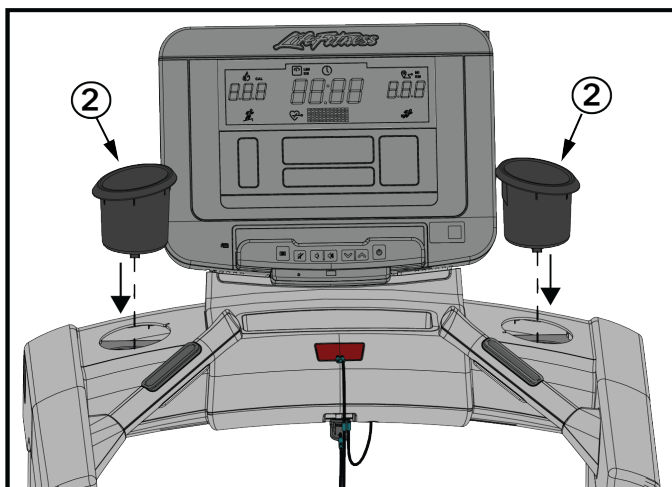


Onderdeel	Beschrijving	Hoeveelheid
2	Bekerhouders	2

Bevestig de achterste consoleafdeckingsconstructie

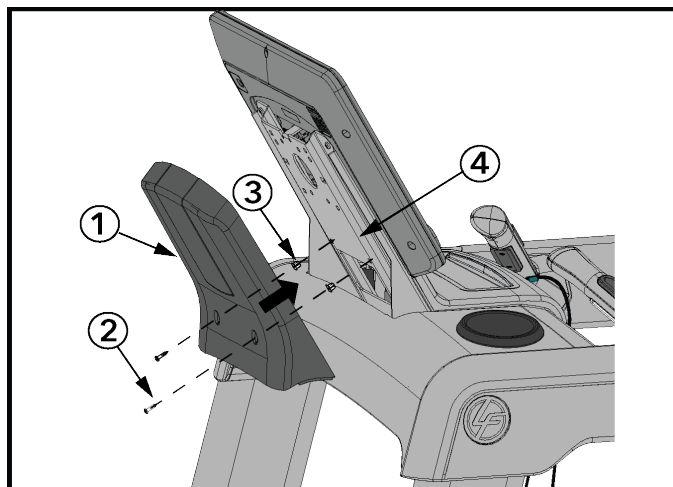

Onderdeel	Beschrijving	Aantal
1	Achterste afdekking	1
2	M4,2 X 19 ronde kruiskopschroef	2
3	Pakkingring	2
4	Installatiebeugel console	1
	1,5 Nm (1,1 ft. lbs.)	


Bevestig de zijmantels

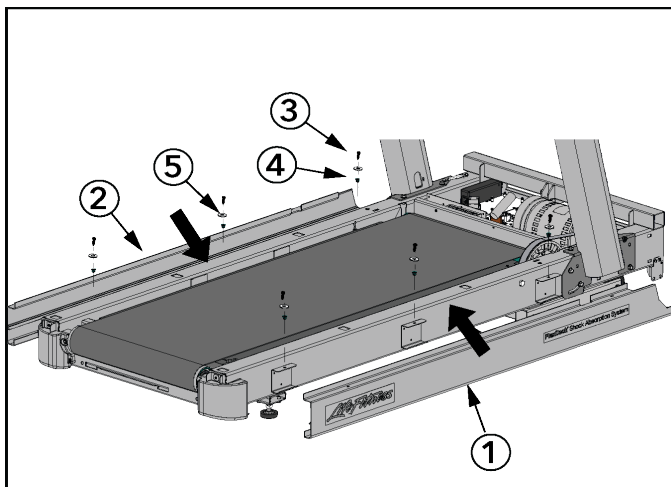

Onderdeel	Beschrijving	Aantal
1	Zijmantel, rechts	1
2	Zijmantel, links	1
3	4,2mm X 19mm ronde kruiskopschroef	6
4	Pakkingring	6
5	Afstandsringen	6
	1,5 Nm (1,1 ft. lbs.)	


Bevestig de zijmantels van de motor

Klik de zijmantels van de motor op het basisframe.

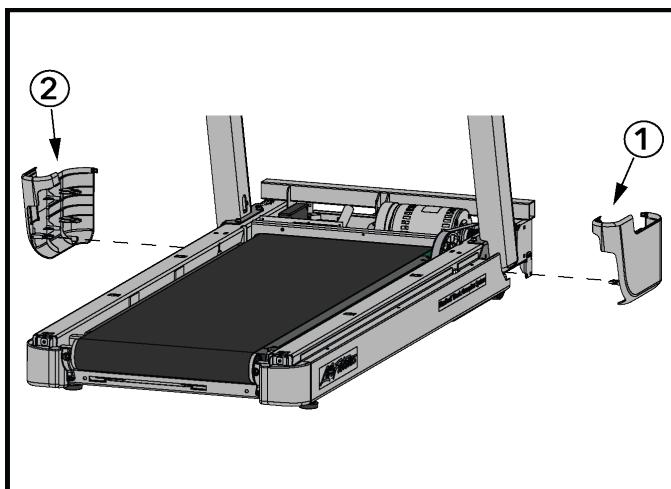

Onderdeel	Beschrijving	Aantal
1	Zijmantel van de motor, rechts	1
2	Zijmantel van de motor, links	1


Steek de schroeven in de zijmantels van de motor en draai ze vast.

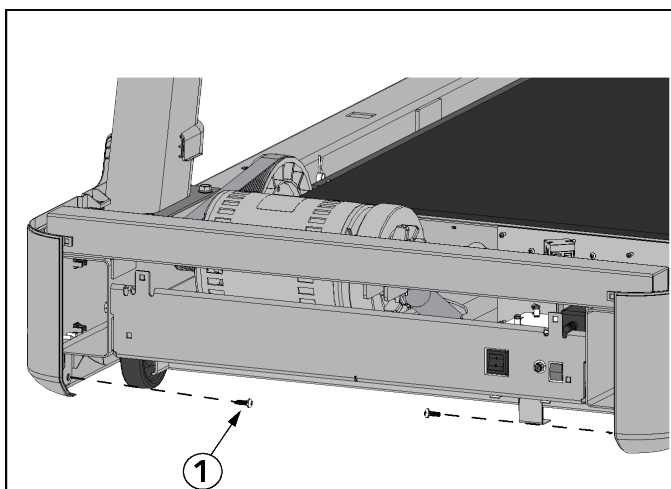

Onderdeel	Beschrijving	Aantal
1	M6 X 16 schroef	2
	4 Nm (3 ft. lbs.)	

Bevestig de antisliprails


Duw de antisliprail naar voren tot deze vastklikt. Zet vast met de schroef.

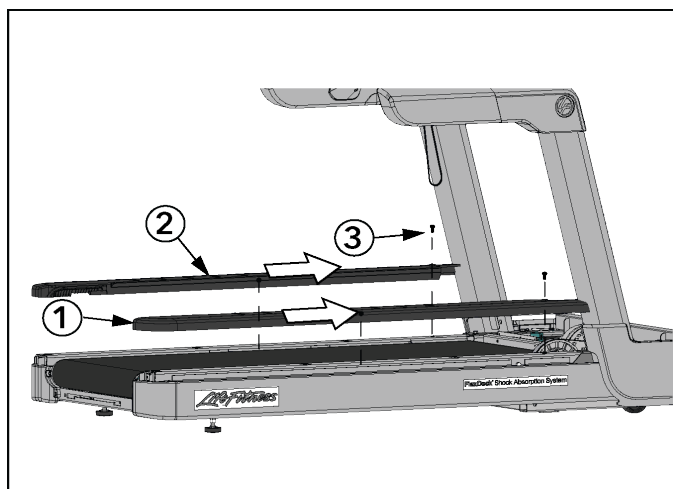

Onderdeel	Beschrijving	Aantal
1	Antisliprail, rechts	1
2	Antisliprail, links	1
3	M6 X 16 ronde kruiskopschroef	2
	4 Nm (3 ft. lbs.)	


De voorste afdekkap bevestigen

- Plaats de pakkingringen op het basisframe.

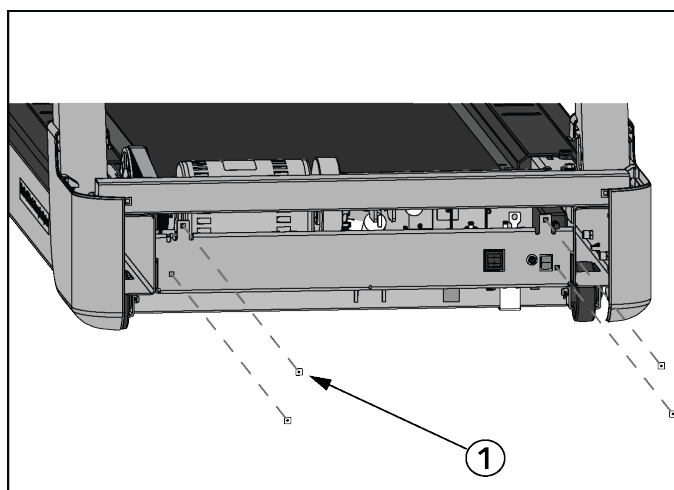

Onderdeel	Beschrijving	Hoeveelheid
1	Pakkingring	4


- Bevestig de bovenste **twee schroeven** losjes aan het frame. Bevestig de onderste **twee schroeven** stevig vast aan het basisframe.

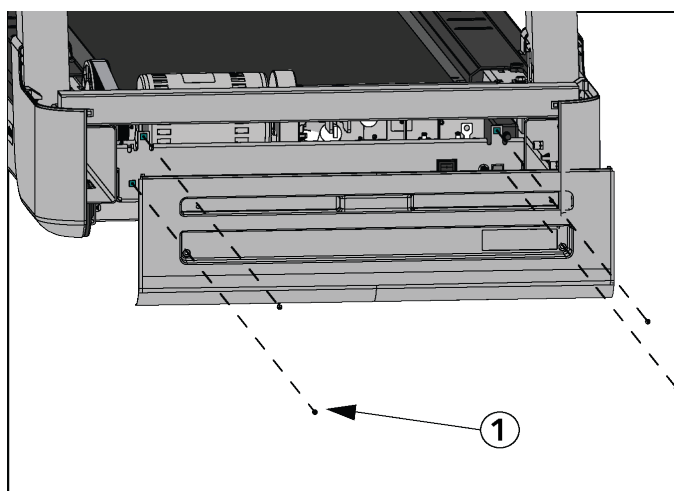

Onderdeel	Beschrijving	Hoeveelheid
1	M4,2 X 19 ronde kruiskopschroef	4
	1,5 Nm (1,1 ft. lbs.)	


De motorafdekking bevestigen

1. Klik de Tinnerman-klemmen op de motorafdekking vast op hun plaats.

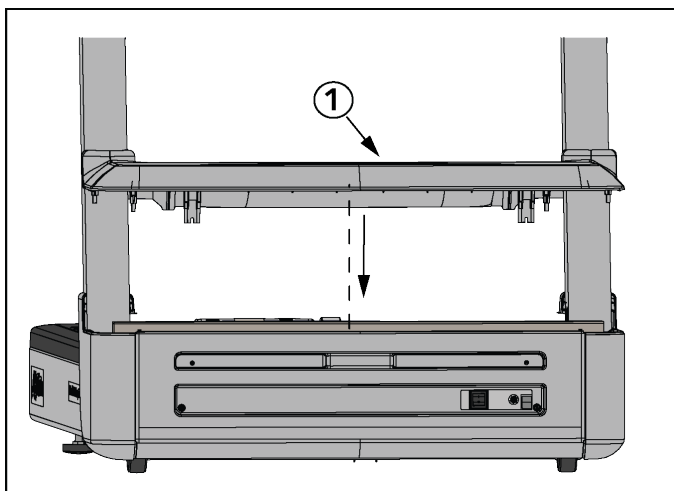

Onderdeel	Beschrijving	Hoeveelheid
1	Motorkap	1

2. Draai de twee bovenste schroeven van de voorste afdekking stevig vast.

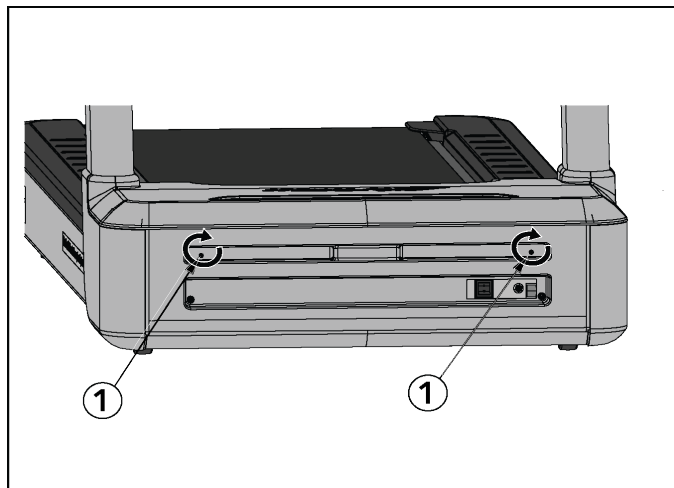


Onderdeel	Beschrijving	Hoeveelheid
1	Schroef	2
	1,5 Nm (1,1 ft. lbs.)	

Bevestig het netsnoer

Volg deze stappen als het netsnoer niet is geïnstalleerd:

1. Steek het netsnoer in de houder.

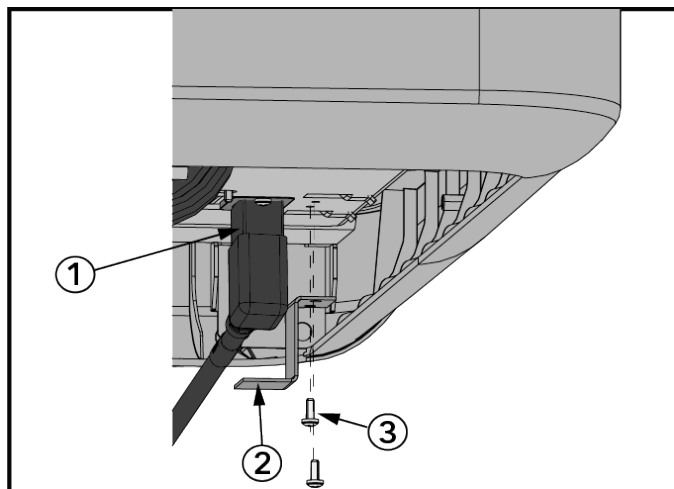

Onderdeel	Beschrijving	Hoeveelheid
1	Netsnoer	1
2	Kabelsteunklem	1
3	M4 X 10 ronde kruiskopschroef	2

2. Bevestig de kabelsteunklem op het frame door middel van twee schroeven.

4. Specificaties

Specificaties

Beoogde gebruik	Zwaar / Commercieel EN ISO 20957 klasse S Modellen: INT-SL-XF-14, INT-SE4-XF-14, INT-SL-XF-13, INT-SE4-XF-13
	Thuis EN ISO 20957 klasse H Modellen: Club Series+ (CST-SL, CST-SE4)
Maximaal gebruikersgewicht	400 lbs. / 181 kg
Snelheidsbereik	0,5 - 14,0 MPH (0,8 - 23 KPH) in stappen van 0,1 Modellen: INT-SL-XF-14, INT-SE4-XF-14, INT-SL-XF-13, INT-SE4-XF-13
	0,5 - 12,0 MPH (0,8 - 19 KPH) in stappen van 0,1 Modellen: CST-SL, CST-SE4
Hellingshoek	0% - 15%
Aandrijving	AC-motor met variabel toerental
Motortype	AC-inductie
Motorvermogen	4,0 pk AC Continuous Duty (8 pk piekvermogen) motor.
Stroomvereisten	Raadpleeg de <i>Elektotechnische Vereisten</i> voor de vereisten buiten de V.S.
	Bedoeld voor gebruik onder een spanning van 120 V~, 20 A (V.S.) Modellen: INT-SL-XF-14, INT-SE4-XF-14, INT-SL-XF-13, INT-SE4-XF-13
	120 volt, 15 A (V.S.). Modellen: CST-SL, CST-SE4
Rollen	9 cm diameter, precisie-gekreond, voor en achter
Loopband	152 cm lengte x 55 cm breedte
Wassysteem	Riem met smeermiddel
Platformtype	3/4" omkeerbaar vezelplaat met gemiddelde dichtheid
Schokdempersysteem	Gepatenteerd FlexDeck® schokdempersysteem met Lifesprings™
Zijleuning	61 cm uitlopend
Stopsystemen	- Rood magnetisch noodstopsysteem met koord - Stapsensor (niet op alle modellen beschikbaar)
Hartslagmeetsystemen	Gepatenteerd digitaal Lifepulse™-hartslagmeetsysteem (contact) en Polar®-hartslagmeetsysteem (telemetriecompatibel)
CATV (1)	Type F-connector

	Fysieke afmetingen	Transportafmetingen (Basisdoos)
Lengte	82.25 in. / 209 cm	86.5 in. / 219.71 cm
Breedte	36.25 in. / 92 cm	39.5 in. / 100 cm
Hoogte	56 in. / 142 cm	35.75 in. / 90.8 cm
Opstaphoogte	8 in. / 20.3 cm	N.v.t
Gewicht	428 lbs. / 194 kg	540 lbs. / 245 kg

5. Onderhoud en technische gegevens

Tips voor preventief onderhoud

OPMERKING: Het toestel kan alleen veilig blijven werken als het regelmatig op beschadiging en slijtage wordt gecontroleerd. Gebruik het toestel niet totdat defecte onderdelen gerepareerd of vervangen zijn. Besteed speciale aandacht aan onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals hieronder beschreven.

Met de volgende tips voor preventief onderhoud blijft het product optimaal werken:

- Zet het product op een koele, droge plaats weg.
- Reinig het scherm van de console en alle externe oppervlakken met een goedgekeurd of compatibel schoonmaakmiddel (zie Goedgekeurde en compatibele schoonmaakmiddelen) en een microvezeldoek.
- Lange nagels kunnen het oppervlak van de console beschadigen of krassen maken; zorg dat uw nagels de console niet raken als u op de keuzeknoppen drukt.
- Controleer elke week de werking van het noodstopstelsel.
- De ruimte rondom en onder het toestel moet regelmatig geïnspecteerd en gestofzuigd worden.
- Stofzuig regelmatig rondom de loopband om vuilophoping te voorkomen.
- Inspecteer de buitenkant regelmatig op slijtage, vooral de band, het platform en het netsnoer.
- Controleer of het toestel goed waterpas staat.
- Controleer de spring (uitlijning) van de band.

OPMERKING: In zijn normale gebruikpositie loopt de loopband tussen de bandpositie-indicators op de achterrollen. Zie *Een loopband uitlijnen (centreren)* of neem contact op met de klantendienst voor de correcte uitlijninstructies.

Goedgekeurde en compatibele reinigingsmiddelen

Door de betrouwbaarheidsexperts van zijn twee reinigingsmiddelen goedgekeurd: PureGreen 24 en Gym Wipes. Beide reinigingsmiddelen verwijderen vuil, vet en zweet van de toestellen op een veilige en effectieve wijze. PureGreen 24 en de Antibacterial Force-formule van Gym Wipes zijn beiden desinfecterende middelen die effectief zijn tegen MRSA en H1N1.

PureGreen 24 is verkrijgbaar als spray, wat gemakkelijk is voor medewerkers van de fitnessclub. Breng de spray aan op een microvezeldoek en veeg de toestellen schoon. Laat PureGreen 24 minstens 2 minuten inwerken voor algemene desinfectie en minstens 10 minuten voor de bestrijding van schimmels en virussen.

Gym Wipes zijn grote, sterke, vooraf bevochtigde doeken die voor en na de training op de toestellen kunnen worden gebruikt. Gebruik de Gym Wipes minstens 2 minuten op de toestellen voor algemene desinfectie.

Neem contact op met de klantendienst om deze reinigingsmiddelen te bestellen (1-800-351-3737 of via e-mail: customersupport@lifefitness.com).

Voor het schoonmaken van het scherm en alle externe oppervlakken kunt u ook gebruikmaken van zachte zeep en water of een zacht, niet-schurend huishoudelijk reinigingsmiddel. Gebruik uitsluitend een zachte microvezeldoek. Breng het reinigingsmiddel vóór het schoonmaken aan op de microvezeldoek. Gebruik geen ammonia of bijtende reinigingsmiddelen. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen. Gebruik geen papieren doekjes. Breng de reinigingsmiddelen niet rechtstreeks aan op het oppervlak van het toestel.

Preventief onderhoudsschema

Onderdeel	Wekelijks	Maandelijks	Tweejaarlijks
Fleshouders/accessoireplaten	Schoonmaken	Inspecteren	
Montagebouten console			Inspecteren
Consoleovertrek	Schoonmaken		Inspecteren
Aandrijfriem			Inspecteren
Noodstopmagneet	Schoonmaken/ inspecteren		
Voorste Ergo™-handgreep	Schoonmaken		Inspecteren
Frame	Schoonmaken		Inspecteren
Rollen vooraan en achteraan			Inspecteren

Onderdeel	Wekelijks	Maandelijks	Tweejaarlijks
Hardware			Inspecteren
Verstelbare poten		Inspecteren/afstellen	
Lifepulse-sensoren	Schoonmaken/ inspecteren		
Motorkap	Schoonmaken	Stofzuigen/schoonmaken	
Elektronicacompartiment van de motor			Inspecteren
Plastic kappen	Schoonmaken	Inspecteren	
Handrails zijkant	Schoonmaken		Inspecteren
Zijplatforms	Schoonmaken	Inspecteren	
Loopband uitgelijnd	Inspecteren		

Problemen met de loopband oplossen

Geen stroom

Mogelijke oorzaak	Oplossing
AAN/UIT-schakelaar niet in de juiste stand.	Zet de schakelaar AAN.
Onvoldoende stroomvoorziening.	Steek de stekker van de loopband in een geschikt stopcontact. Raadpleeg Aardingsinstructies. OPMERKING: Gebruik in Noord-Amerika een speciaal circuit van 20 A voor commerciële toestellen of een circuit van 15 A voor particuliere toestellen. Controleer de spanning van het stopcontact met een voltmeter. Als er geen spanning is, reset de stroomonderbreker dan in de meterkast.
Netsnoer is beschadigd.	Vervang het netsnoer. Neem contact op met de Life Fitness-klantendienst.
Het netsnoer is niet goed aangesloten op het contact.	Inspecteer of de aansluiting bij het wandstopcontact en bij het toestel goed contact maakt.

Loopband loopt niet in het midden.

Mogelijke oorzaak	Oplossing
Vloeroppervlak is ongelijk.	Controleer de verstelbare poten en zet de loopband waterpas. Controleer de band en span deze indien nodig opnieuw aan. Zie <i>De loopband bijstellen en spannen</i> .

Maximumsnelheid is verminderd.

Mogelijke oorzaak	Oplossing
Gebruiker duwt de loopband voort. Dit gebeurt wanneer de sporter sneller rent dan de loopband loopt, zodat de loopband door de voeten van de renner wordt voortgeduwd.	Instrueer de gebruikers de loopband in geen van beide richtingen voort te duwen.
Gebruiker houdt de loopband tegen. Dit gebeurt bij zwaardere gebruikers bij lagere snelheden van de loopband. De loopband "hapert" als de gebruiker langzamer loopt dan de snelheid van de loopband.	

Mogelijke oorzaak	Oplossing
Storing van loopband/platform. De deklaag van het platform is doorgescheurd door slijtage of de onderkant van de loopband is glazig (hard, glanzend).	Vervang de band en het platform.
Onvoldoende stroomvoorziening.	Steek de stekker van de loopband in een geschikt stopcontact. Raadpleeg Aardingsinstructies. OPMERKING: Gebruik in Noord-Amerika een speciaal circuit van 20 A voor commerciële toestellen of een circuit van 15 A voor particuliere toestellen.

Schurend geluid onder het toestel.

Mogelijke oorzaak	Oplossing
Er kunnen externe voorwerpen onder de machine vastzitten.	Zet het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact. Inspecteer het gebied onder de loopband en het toestel. Verwijder al het vuil of voorwerpen die de werking van de loopband kunnen belemmeren.

Scherf licht niet op wanneer het toestel wordt aangezet.

Mogelijke oorzaak	Oplossing
• Geen stroom. • Losse verbinding(en). • Onjuiste console of stroomvoorziening.	Controleer of alle elektrische aansluitingen goed zijn aangesloten. • Stopcontact en netsnoer • Netsnoer van de loopband • Aan/uit-schakelaar • Alle consoleaansluitingen • Alle onderste elektronische aansluitingen Neem contact op met de Life Fitness-klantendienst.

Het toestel wordt willekeurig gereset of pauzeert.

Mogelijke oorzaak	Oplossing
Onvoldoende stroomvoorziening.	Steek de stekker van de loopband in een geschikt stopcontact. Raadpleeg Aardingsinstructies. OPMERKING: Gebruik in Noord-Amerika een speciaal circuit van 20 A voor commerciële toestellen of een circuit van 15 A voor particuliere toestellen.
Aardingspen van de netsnoerstekker is beschadigd.	Vervang het netsnoer.
Netsnoer niet goed op stopcontact aangesloten.	Inspecteer of de aansluiting bij het wandstopcontact en bij het toestel goed contact maakt.
Noodstopmagneet is niet ingeschakeld.	Schakel de noodstopmagneet opnieuw in.
Handdoek of ander voorwerp kan contact met de stopschakelaar maken terwijl de sporter rent.	Verwijder alle mogelijke obstructies van de console en de handgreep.
De stopschakelaar wordt met zeer lichte druk geactiveerd of komt langzaam omhoog nadat hij is ingedrukt.	Neem contact op met de Life Fitness-klantendienst.
De kabel van de stopschakelaar maakt geen goed contact.	
Hoofdraadboom is afgekneld.	
Het aardingscircuit is open.	

Probleemoplossing voor de Polar®-hartslagborstband

De hartslagmeting is onregelmatig of volledig afwezig

Mogelijke oorzaak	Oplossing
De elektroden van de borstband zijn niet nat genoeg om nauwkeurige hartslagwaarden te registreren.	Bevochtig de elektroden van de borstband.
De elektroden van de borstband liggen niet goed tegen de huid.	Controleer of de elektroden van de zender in de borstband plat op de huid liggen (
De band moet worden schoongemaakt.	Was de bandzender met een zacht zeepsopje.
De borstbandzender is niet goed ingesteld.	U kunt de borstbandzender instellen door hem eerst binnen 1 ft (30,5 cm) van de ontvanger te brengen. De ontvanger bevindt zich in de console. Als de hartslag wordt weergegeven op de console, wordt het bereik vergroot tot 3 ft (91,5 cm).
De batterij van de borstband is leeg.	Neem contact op met de klantendienst voor instructies over het vervangen van de borstband.

Abnormaal hoge hartslagwaarden

Mogelijke oorzaak	Oplossing
Elektromagnetische storing door televisies en/of antennes.	Verplaats het trainingstoestel enkele centimeters van de mogelijke oorzaak af of verplaats de mogelijke oorzaak enkele centimeters van het trainingstoestel, totdat de hartslagwaarden juist zijn.
Elektromagnetische storing door mobiele telefoons.	
Elektromagnetische storing door computers.	
Elektromagnetische storing door auto's.	
Elektromagnetische storing door hoogspanningsleidingen.	
Elektromagnetische storing van door een motor aangedreven trainingstoestellen.	

Service wiel (optioneel)

Een hendel van het service wiel bevindt zich aan de achterkant van het apparaat. Met deze hendel wordt een wiel ingeschakeld en wordt de achterkant van het apparaat omhoog gebracht. De tredmolen kan vervolgens gemakkelijk worden verplaatst voor reiniging of onderhoud.




ATTENTIE: Gevaar voor elektrische schok en elektrocutie.

- * Trek de stekker uit de machine. Wacht tien minuten alvorens te gaan schoonmaken of onderhoud te gaan plegen.
- Elektrische lading kan in eenheid blijven nadat men de stekker heeft uitgetrokken.
- Houd water en vloeistoffen uit de buurt van elektrische onderdelen.

Service wiel inschakelen


1. Trek het stroomsnoer uit het stopcontact.

2. Pak de hendel van het servicewiel vast en schuif naar rechts en omlaag om het te vergrendelen.

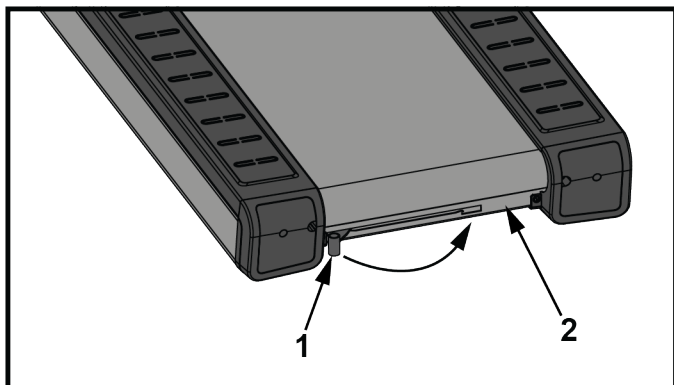

Onderdeel	Beschrijving	Hoeveelheid
1	Hendel servicewiel	1
2	Frame	1

Het servicewiel brengt de achterpoot omlaag en omhoog van de vloer.

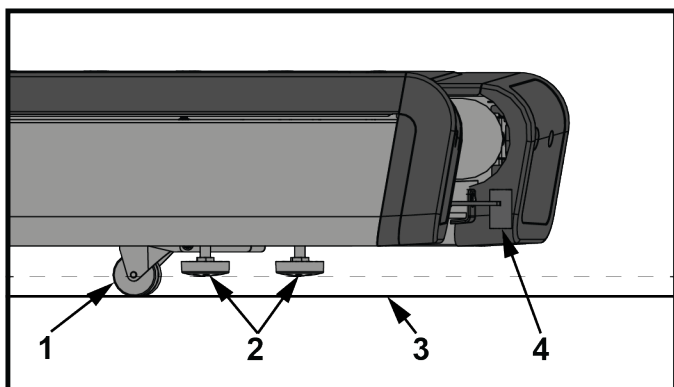

Onderdeel	Beschrijving	Hoeveelheid
1	Service wiel	1
2	Achterpoot	2
3	Vloer	1
4	Hendel servicewiel	1

3. Verplaats de tredmolen indien nodig.


Service wiel losmaken



ATTENTIE: Gevaar voor kantelen en vallen.

Zorg ervoor, om letsel te voorkomen, dat de hendel voor het verplaatswiel niet verankerd is, voorafgaand gebruik.

1. Pak de hendel van het servicewiel vast en schuif naar rechts, til omhoog en schuif naar links.

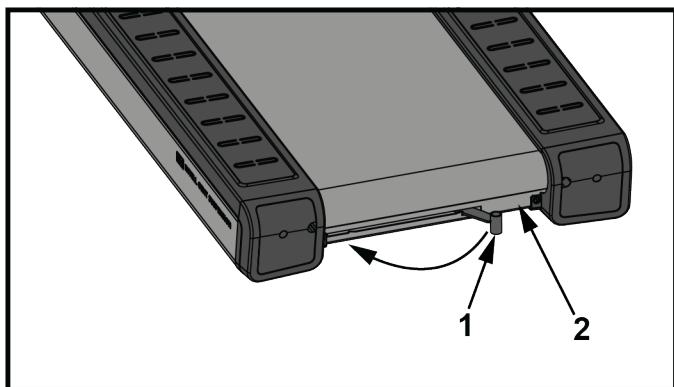

Onderdeel	Beschrijving	Hoeveelheid
1	Hendel servicewiel	1
2	Frame	1

2. Steek het stroomsnoer in het stopcontact.

Hoe te Kennisbasis

Zie <https://lfn.fit/KnowledgeBase> voor meer gedetailleerde informatie.

De loopband bijstellen en spannen


Verplaats de loopband niet en plaats uw handen er niet onder terwijl hij in het stopcontact zit!

Spanbouten van de band

Een 8 mm inbussleutel is nodig voor deze taak. De beschermkappen van de achterrol van de loopband hebben openingen waardoor u bij de spanbouten kunt komen. Met deze spanbouten kunnen de sporing en uitlijning van de loopband worden bijgesteld zonder de beschermkappen te verwijderen.

OPMERKING: Het is zeer belangrijk dat de loopband goed horizontaal staat voordat de uitlijning wordt bijgesteld. Een onstabiel toestel kan scheeflopen van de loopband veroorzaken. Zie *Stabiliseren van de loopband* voordat u probeert om de achterrol bij te stellen.

Voordat u verdergaat, is het handig om het draaipunt van de achterrol te visualiseren. Telkens wanneer de rol aan de ene kant wordt bijgesteld, moet hij aan de andere kant in de tegenovergestelde richting evenveel worden bijgesteld om een ideale bandspanning op het draaipunt te behouden.

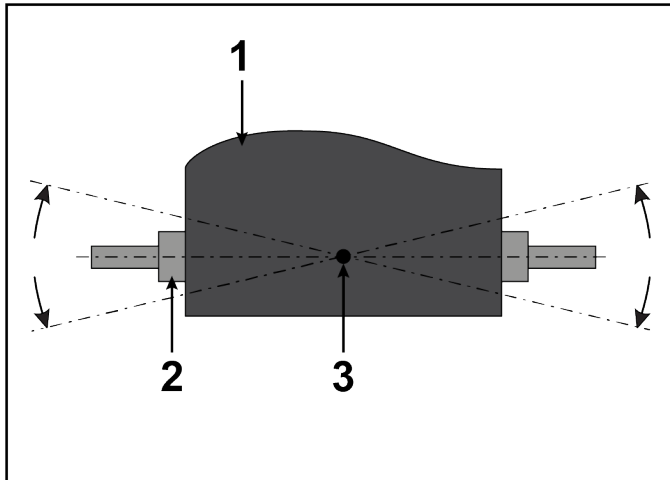

Onderdeel	Beschrijving	Aantal
1	Band	1
2	Achterrol	1
3	Draaipunt van de achterrol	1

Een loopband uitlijnen (centreren)

Voor deze procedure moet u met twee personen zijn.

1. Elke beschermkap van de achterrol heeft twee openingen voor de spanbouten voor de band.
2. Laat iemand boven de loopband staan, met de voeten aan beide kanten op het platform. Deze persoon drukt op GA en stelt de snelheid van de band in op 4 km/u (2,5 MPH).
3. Als de band naar rechts afwijkt, draait deze persoon de rechter spanbout een kwartslag naar rechts en vervolgens de linker spanbout een kwartslag naar links zodat de band weer precies in het midden van de rol loopt. Als de band naar links afwijkt, draait de linker spanbout een kwartslag naar rechts en vervolgens de rechter spanbout een kwartslag naar links zodat de band weer precies in het midden van de rol loopt.

OPMERKING: Indien de loopbaan helemaal tot aan de zijkant van de roller is geschoven (links of rechts) dan moet hij gecentreerd worden zoals hierboven toegelicht.

4. Herhaal deze stappen tot de loopband precies in het midden loopt. Laat de machine enkele minuten op 6,4 km/u (4,0 MPH) draaien om te zien of hij goed blijft sporen.

OPMERKING: Draai de stelschroeven in geen van beide richtingen meer aan dan een volledige slag. Neem contact op met de Life Fitness-klantendienst als de band na een volledige slag niet goed spoort. Draai de spanbouten niet te strak aan bij het afstellen van de band. Als de bouten te strak worden aangehaald, kunnen de loopband of de rol beschadigd raken.

Een loopband spannen die reeds is aangebracht

1. Druk op GO en laat de loopband vijf minuten op 8,0 km/u (5,0 MPH) lopen.

OPMERKING: Ren of loop niet op de loopband!

2. Verminder de snelheid tot 3,2 km/u (2,0 MPH). Wandel op de loopband. Pak de leuning stevig vast en oefen met uw voeten kracht uit op de loopband, bij de motorkap, tegen de richting van de bewegende band in. Ga naar stap 3 als de band slipt. Als hij niet slipt, is de spanning juist.
3. Stop de loopband met de STOP-toets. Draai de spanbouten aan beide kanten een kwartslag naar rechts.
4. Herhaal STAPPEN 2 en 3 totdat de band niet meer slipt. Draai de spanbouten niet verder dan een volledige slag (vier kwartslagen) per kant aan om de spanning van de band bij te stellen.
5. Druk op GO en laat de loopband bij 3,2 km/u (2,0 MPH) lopen om te controleren of hij goed spoort (zie *De loopband uitlijnen (centreren)*). Zie *Een bestaande of nieuwe loopband uitlijnen (centreren)* als de loopband naar links of rechts afwijkt.
Draai de spanbouten niet te strak aan bij het afstellen van de band. Als de bouten te strak worden aangehaald, kunnen de loopband of rollagers beschadigd raken. Draai de bouten niet meer dan een volle slag in elke richting.

Productservice

1. Stel het symptoom vast en lees de bedieningsvoorschriften. Het probleem kan zijn dat u niet vertrouwd bent met het toestel en zijn functies en trainingen.
2. Zoek en noteer het serienummer van het toestel dat zich aan de achterkant nabij de teenbeschermer.
3. Neem contact op met de klantendienst via <http://www.lifefitness.com>.

6. Garantie

Wat valt onder de garantie

Dit Life Fitness commerciële trainingstoestel is gegarandeerd vrij van materiaaldefecten en constructiefouten.

Voor wie geldt de garantie?

De oorspronkelijke koper of een persoon die het product als gift van de oorspronkelijke koper heeft ontvangen. De garantie vervalt zodra het product van eigenaar verandert.

Duur van de garantie

De dekking verschilt per product zoals beschreven in de richtlijnen vermeld in de Garantie-informatie.

Wie betaalt transport en verzekering voor onderhoud?

Indien het product of een onderdeel ervan dat onder de garantie valt, voor reparatie naar een servicebedrijf moet worden geretourneerd, zullen wij, Life Fitness, alle transport- en verzekeringskosten gedurende het eerste jaar betalen. U bent verantwoordelijk voor de transport- en verzekeringskosten na het eerste jaar.

Wat zullen wij doen om tekortkomingen onder de garantie te corrigeren?

Wij zullen een nieuw of gerepareerd vervangingsonderdeel of component naar u versturen of, naar onze keuze, het product vervangen. Voor dergelijke vervangende onderdelen geldt het resterende deel van de oorspronkelijke garantieperiode.

Wat valt niet onder de garantie

Defecten of schade als gevolg van onderhoud door onbevoegden, misbruik, ongelukken, nalatigheid, verkeerde montage of installatie, vuil van bouwactiviteiten in de omgeving van het product, roest of corrosie als gevolg van de gebruikslocatie van het product, wijzigingen of modificaties zonder onze schriftelijke toestemming of als gevolg van nalatigheid uwerzijds om het product te gebruiken, te bedienen en te onderhouden zoals uiteengezet in uw gebruikershandleiding ("Handleiding").

Het product wordt geleverd met één uitwisselbare Fitness Entertainment-poort van het type RJ45 die netwerkklaar is. Deze poorten voldoen aan de vereiste van de FitLinxx CSAFE-specificatie van 4 augustus 2004 die het volgende stelt: 4,75 VDC tot 10 VDC; maximale stroom 85 mA. Schade aan het product die is veroorzaakt door een belasting welke deze FitLinxx CSAFE-specificatie overschrijdt, wordt niet gedekt door de garantie.

Alle voorwaarden van deze garantie komen te vervallen als dit product wordt verplaatst buiten de continentale grenzen van de Verenigde Staten van Amerika (met uitsluiting van Alaska, Hawaï en Canada), waarna de voorwaarden gelden zoals die worden geboden door de erkende Life Fitness vertegenwoordiger van het land in kwestie.

Wat moet u doen?

Bewaar uw aankoopbewijs. Gebruik, bedien en onderhoud het product zoals voorgeschreven in de gebruikershandleiding; breng de plaats van aankoop op de hoogte van defecten binnen 10 dagen na het vaststellen ervan; retourneer indien dat wordt gevraagd defecte onderdelen voor vervanging of, indien nodig, het gehele product ter reparatie. Life Fitness behoudt zich het recht voor te bepalen of een product al dan niet voor reparatie moet worden geretourneerd.

Onderdelen en service verkrijgen

Raadpleeg het gedeelte Hoofdkantoor van deze handleiding voor de contactgegevens van uw lokale klantendienst. Vermeld uw naam, adres en het serienummer van uw product (consoles en frames kunnen een eigen serienummer hebben). De klantendienst vertelt u hoe u een reserveonderdeel kunt krijgen of zorgt indien nodig voor de nodige dienstverlening op de plaats waar uw product zich bevindt.

Exclusieve garantie

DEZE BEPERKTE GARANTIE VERVANGT ALLE ANDERE GARANTIES VAN WELKE AARD OOK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ALSMEDE ALLE ANDERE VERPLICHTINGEN OF AANSPRAKELIJKHEID ONZERZIJD. Wij autoriseren of nemen geen enkel persoon aan om voor ons enige verplichting of aansprakelijkheid aan te nemen met betrekking tot dit Product. Wij zijn volgens deze garantievoorwaarden of anderszins onder geen beding aansprakelijk voor lichamelijk letsel of materiële schade, inclusief winstderving of financiële verliezen, voor speciale, indirecte, secundaire, incidentele of bijkomende schade van welke aard ook die voortvloeit uit het gebruik,

of de onmogelijkheid tot gebruik, van dit toestel. In sommige rechtsgebieden is afwijzing of beperking van impliciete garanties of van aansprakelijkheid voor incidentele of bijkomende schade niet toegestaan, zodat de bovenstaande beperkingen of afwijzingen voor u mogelijk niet gelden.

Wijzigingen in garantie niet toegestaan

Het is niemand toegestaan de voorwaarden van deze beperkte garantie te veranderen, te wijzigen of uit te breiden.

Nationale wetgeving


Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u hebt eventueel ook andere wettelijke rechten die van staat tot staat en van land tot land verschillen.

Garantiedekking

Gebruik de onderstaande link om de garantievoorwaarden voor onderdelen te bekijken:

<http://lifefitness.com/warranties>



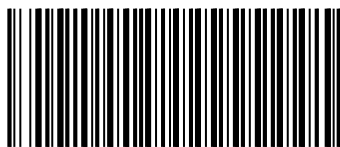

1023153-0005