

# Aspire Cross-Trainer

## Montaj Talimatları





10601 W Belmont Ave, Franklin Park, IL 60131 • U.S.A.  
847.288.3300 • FAKS: 847.288.3703  
Servis telefon numarası: 800.351.3737 (ABD, Kanada içinde ücretsiz)  
Global Web Sitesi: [www.lifefitness.com](http://www.lifefitness.com)

## Uluslararası Şubeler

### AMERİKA KITASI

#### Kuzey Amerika

##### Life Fitness, LLC

10601 W Belmont Ave  
Franklin Park, IL 60131 U.S.A.  
Telefon: (847) 288 3300  
Servis E-postası:  
[customersupport@lifefitness.com](mailto:customersupport@lifefitness.com)  
Satış/Pazarlama E-postası:  
[commercialsales@lifefitness.com](mailto:commercialsales@lifefitness.com)

### Brezilya

##### Life Fitness Brasil

Av. Rebouças, 2315  
Pinheiros  
São Paulo, SP 05401-300  
BRAZIL  
SAC: 0800 773 8282 opsiyon 2  
Telefon: +55 (11) 3095 5200 opsiyon 2  
Servis E-posta: [suportebr@lifefitness.com](mailto:suportebr@lifefitness.com)  
Satış/Pazarlama E-posta:  
[vendasbr@lifefitness.com](mailto:vendasbr@lifefitness.com)

### Latin Amerika ve Karayipler\*

##### Life Fitness, LLC

10601 W Belmont Ave  
Franklin Park, IL 60131 U.S.A.  
Telefon: (847) 288 3300  
Servis E-postası:  
[customersupport@lifefitness.com](mailto:customersupport@lifefitness.com)  
Satış/Pazarlama E-postası:  
[commercialsales@lifefitness.com](mailto:commercialsales@lifefitness.com)

### AVRUPA, ORTA DOĞU ve AFRİKA (EMEA)

#### Belçika, Hollanda ve Lüksemburg

##### Life Fitness Atlantic BV

Bijdorpplein 25-31  
2992 LB Barendrecht  
THE NETHERLANDS  
+3118064666  
Servis E-posta:  
[service.benelux@lifefitness.com](mailto:service.benelux@lifefitness.com)  
Satış/Pazarlama E-posta:  
[marketing.benelux@lifefitness.com](mailto:marketing.benelux@lifefitness.com)

### İngiltere

##### Life Fitness UK LTD

Unit 109<sup>a</sup>  
Lancaster Way Business Park  
Ely, Cambs, CB6 3NX  
Telefon: Genel Müdürlük (+44)  
1353.666017  
Müşteri Destek (+44) 1353.665507  
Servis E-posta: [uk.support@lifefitness.com](mailto:uk.support@lifefitness.com)  
Satış/Pazarlama E-posta:  
[life@lifefitness.com](mailto:life@lifefitness.com)

### Almanya, Avusturya, İsviçre

##### Life Fitness Europe GMBH

Neuhofweg 9  
85716 Unterschleißheim  
GERMANY  
Telefon:  
+49 (0) 89 / 31775166 Almanya  
+43 (0) 1 / 6157198 Avusturya  
+41 (0) 848 / 000901 İsviçre  
Servis E-posta:  
[kundendienst@lifefitness.com](mailto:kundendienst@lifefitness.com)  
Satış/Pazarlama E-posta:  
[vendasbr@lifefitness.com](mailto:vendasbr@lifefitness.com)

### İspanya

##### Life Fitness IBERIA

C/Frederic Mompou 5,1<sup>a</sup>  
08960 Sant Just Desvern Barcelona  
SPAIN  
Telefon: (+34) 93.672.4660  
Servis E-posta:  
[servicio.tecnico@lifefitness.com](mailto:servicio.tecnico@lifefitness.com)  
Satış/Pazarlama E-posta:  
[info.iberia@lifefitness.com](mailto:info.iberia@lifefitness.com)

### Tüm diğer EMEA ülkeleri ve EMEA\* iş distribütörleri

##### Life Fitness Atlantic BV

Bijdorpplein 25-31  
2992 LB Barendrecht  
THE NETHERLANDS  
+3118064666  
Servis E-posta:  
[EMEAServiceSupport@lifefitness.com](mailto:EMEAServiceSupport@lifefitness.com)

### ASYA PASİFİK (AP)

#### Japonya

##### Life Fitness Japan, Ltd.

4-17-33 Minami Aoyama 1F/B1F  
Minato-ku - Tokyo 107-0062  
Japonya  
Telefon:(+81) 0120.114.482  
Faks: (+81) 03-5770-5059  
Servis E-posta: [service.lfj@lifefitness.com](mailto:service.lfj@lifefitness.com)  
Satış/Pazarlama E-posta:  
[sales@lifefitnessjapan.com](mailto:sales@lifefitnessjapan.com)

### Hong Kong

##### Life Fitness Asia Pacific LTD

26/F, Global Trade Square  
21 Wong Chuk Hang Road  
Wong Chuk Hang  
Hong Kong  
Telefon: (+852) 25756262  
Faks: (+852) 25756894  
Servis E-posta: [service.hk@lifefitness.com](mailto:service.hk@lifefitness.com)  
Satış/Pazarlama E-posta:  
[marketing.hk.asia@lifefitness.com](mailto:marketing.hk.asia@lifefitness.com)

### Tüm Diğer Asya Pasifik ülkeleri ve Asya Pasifik distribütörü\*

##### Life Fitness Asia Pacific LTD

26/F, Global Trade Square  
21 Wong Chuk Hang Road  
Wong Chuk Hang  
Hong Kong  
Telefon: (+852) 25756262  
Faks: (+852) 25756894  
Servis E-posta: [service.ap@lifefitness.com](mailto:service.ap@lifefitness.com)  
Satış/Pazarlama E-posta:  
[marketing.hk.asia@lifefitness.com](mailto:marketing.hk.asia@lifefitness.com)

\* Ayrıca yerel temsilcilikler veya distribütörler/bayiler için [www.lifefitness.com](http://www.lifefitness.com) adresini ziyaret edin



# İçindekiler Tablosu

## Başlarken

Güvenlik Talimatları.....	4
Eliptik Bisiklet Nereye Yerleştirilmeli ve Nasıl Sabitlenmeli.....	6
Elektrik Gücü Gereksinimleri (Harici Güç Kaynağı Kullanan Üniteler İçin Geçerlidir).....	7
Konsol Güç Kaynağını Kontrol Etme.....	7
Güç Destek Seçeneği / Harici Güç Kaynağı.....	7

## Ürün Açıklaması

Ürün Özellikleri.....	8
Bağlantılar.....	8
Eliptik Bisiklet Nasıl Kullanılır.....	8
Eliptik bisiklete binme ve inme.....	8

## Kurulum

Donanım.....	9
Gerekli Araçlar.....	10
Montaj Prosedürü.....	11

## Özellikler

Ürün Özellikleri.....	20
-----------------------	----

## Servis ve Teknik Veriler

Koruyucu Bakım İpuçları.....	21
Onaylı ve Uyumlu Temizleyiciler.....	21
Koruyucu Bakım Programı.....	22
Kalp atış hızını ölçen Polar® Göğüs Kayışında Sorun Giderme.....	22
Lifepulse™ Sensöründe Sorun Giderme.....	23
Bataryayı Değiştirme.....	23
Nasıl Yapılır.....	23

## Garanti

Neleri Kapsar.....	24
Kimleri Kapsar.....	24
Garanti Süresi.....	24
Servis Ulaştırma ve Sigortasını Kim Öder.....	24
Garanti Kapsamına Giren Kusurları Düzeltmek İçin Ne Yapacağız?.....	24
Garanti Kapsamına Girmeyenler.....	24
Ne Yapmalısınız.....	24
Parçalara ve Bakım Servislerine Erişim.....	24
Münhasır Garanti.....	24
Garantide Değişiklik Yapılması Yasaktır.....	25
Eyalet Kanunlarının Etkisi.....	25
Garanti Kapsamı Koşulları.....	25

Life Fitness® tescilli üründür.

Gym Wipes® 2XL Corporation'ın tescilli ticari markasıdır. PureGreen 24, Pure Green'in ticari markasıdır. Polar® Polar Electro Inc.'in tescilli ticari markasıdır.


© Copyright 2023, Life Fitness, LLC. All Rights Reserved. Life Fitness, Hammer Strength, Cybex, ICG and SCIFIT are registered trademarks of Life Fitness, LLC and its affiliated companies and subsidiaries. Disclaimer: Images and specifications are current as of the date of publication and are subject to change.










10601 W Belmont Ave, Franklin Park, IL 60131 • 847-288-3300

[www.lifefitness.com](http://www.lifefitness.com) • 1021561-0015 AC • 2023

# 1. Başlarken

## Güvenlik Talimatları

 Bu ürünü kullanmadan önce bütün talimatları okuyun.


-  **DİKKAT:** Bu ekipmanda yapılan her türlü değişiklik veya modifikasyon ürün garantisini geçersiz kılar.
-  **UYARI:** Egzersiz ekipmanının yanlış veya aşırı kullanımı sağlıkla ilgili yaralanmalara neden olabilir. Life Fitness Family of Brands Bir egzersiz programına başlanmadan önce; kullanıcının özellikle aile geçmişinde yüksek tansiyon veya kalp rahatsızlığı varsa veya kullanıcı 45 yaşın üstündeyse veya sigara içiyorsa, kolesterol seviyesi yüksekse, obezse veya o ana kadar düzenli egzersiz yapmamışsa; bir doktora görünüp kapsamlı bir tıbbi muayeneden geçmesini **ÖZELLİKLE** tavsiye etmektedir. Kullanıcı, egzersiz sırasında herhangi bir zamanda halsizlik, baş dönmesi, ağrı veya nefes daralması yaşarsa, egzersizi hemen bırakmalıdır.
-  **UYARI:** Yanık, yangın, elektrik şoku veya yaralanma riskini azaltmak için, her bir ürünü uygun şekilde topraklanmış elektrik çıkışlarına bağlamak zorunludur.
-  **UYARI:** Kalp atış hızı izleme sistemleri yanlış olabilir. Çok fazla egzersiz yapmak ciddi yaralanmalara hatta ölüme neden olabilir. Halsizlik hissederseniz egzersiz yapmayı hemen bırakın.
-  **UYARI:** Esneme için kullanmayın ve kayış veya diğer cihazlara bağlamayın.
-  **UYARI:** Pilleri çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
  - Bazı göğüs bantları çıkarılabilir pil içerebilir.
  - Pil yutmak özofagusta potansiyel yırtılma ve kimyasal yanık oluşumuna sebep olacağından, ciddi yaralanmalara ve 2 saat kadar kısa bir süre içinde ölüme sebebiyet verebilir.
  - Eğer çocuğunuzun pil yuttuğundan şüpheleniyorsanız hemen yerel zehirlenme kontrol noktanızı arayarak uzman yardımına başvurun.
  - Cihazları inceleyin ve pil bölümünün doğru şekilde emniyete alındığını kontrol edin. (örneğin vidanın ya da mekanik bağlantının sıkı olduğunu.) Eğer bölme emniyete alınmamışsa kullanmayın.
  - Kullanılmış pilleri güvenli bir şekilde hemen atın. Bitmiş piller halen tehlikeli olabilir.
  - Düğme pillerin doğurabileceği riskler ve çocukların güvenliğinin nasıl sağlanacağı ile ilgili çevrenizdekileri bilgilendirin.
-  **UYARI:** Cross Trainer'ın önünde en az 1 ft (0,3 m), yanında ise en az 2 ft (0,6 m) boşluk bulunduğundan emin olun.
-  **UYARI:** Cross-Trainer, serbest tekerlek sistemi özelliğiyle donatılmamıştır. Bu nedenle, ürün anında durdurulamaz.
-  **TEHLİKE:** Elektrik çarpması riskini azaltmak için temizlik veya bakım yapmadan önce ürünün fişini mutlaka çıkarın.
- Life Fitness Family of Brands, Life Fitness Family of Brands kapsamında sunulan ürünlerin üretiminde kullanılan bileşen parçalarının lateks içermediğini garanti etmez. Bu ürünlerin kullanıcıları, istenmeyen bir lateks reaksiyonuna yol açabilecek kazara teması önlemek için gerekli tüm önlemleri almalıdır.
- Eğer ürün hasarlı bir güç kablosuna veya elektrik fişine sahipse ya da düşmüş, hasar görmüş veya bir bölümü su içerisine daldırılmışsa, kesinlikle çalıştırmayın. Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Ürünün konumunu belirlerken, güç kablosunun takılı olduğu prizden kullanıcının erişebileceği bir mesafede olduğundan emin olun. Elektrik kablosunun dolanmadığından, bükülmediğinden ve diğer ekipmanların ya da cisimlerin altında sıkışmadığından emin olun.
- Eğer elektrik kaynak kablosu hasar görmüşse, üretici, yetkili bir servis bayisi veya benzer şekilde yetkili bir kişi tarafından tehlike oluşmasını engellemek için değiştirilmesi gerekir.
- Doğru kullanım için her zaman konsol talimatlarını uygulayın.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetiminde veya talimatıyla cihazı kullanmadıkları süre fiziksel, duysal veya zihinsel melekeleri ya da tecrübe veya bilgisi yetersiz kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Bu ürünü dış mekanlarda, havuz kenarında veya nemin yüksek olduğu alanlarda kullanmayın.
- Ürünü asla hava delikleri kapatılmış şekilde kullanmayın. Hava deliklerini tüy, saç veya herhangi bir diğer tıkaçıcı malzemeden uzak tutun.
- Bu ürünlerdeki herhangi bir açıklığa asla yabancı nesnelere sokmayın. İçine herhangi bir nesne düşerse; elektriğini kesin, elektrik kablosunu prizden çekin ve nesneyi düştüğü yerden dikkatlice çıkarmaya çalışın. Ögeye ulaşamıyorsa, müşteri destek hizmetleri ile iletişime geçin.
- Sıvı içeren kapları aksesuar gözü veya tablası dışında ünitenin üzerine koymayın. Kapaklı kaplar kullanmanız önerilir.

- Bu ürünleri çıplak ayakla kullanmayın. Daima ayakkabı giyin. Kauçuk veya tabanı kaymayan ayakkabılar giyin. Topuklu, kösele, çivili veya çivisiz kramponlar giymeyin. Ayakkabılarınızın tabanına taş girmemiş olduğundan emin olun.
- Bol giysileri, ayakkabı bağcıklarını ve havluları hareketli kısımlardan uzak tutun.
- Kullanım esnasında aletin içine veya altına uzanmayın veya aleti yana doğru eğmeyin.
- Bu cihazın çocuklar tarafından kullanımı uygun değildir. 14 yaşın altındaki çocukları makineye yaklaştırmayın.
- İdman sırasında diğer kişilerin kullanıcı veya ekipmana herhangi bir şekilde müdahale etmesine izin vermeyin.
- Üniteyi prize takıp kullanmadan önce bir saat LCD konsolun sıcaklık açısından "normalleşmesini" bekleyin.
- Ürün kullanılmıyorsa LIFE FITNESS ürünün fişinin çekilmesini önerir. Kullanılmadığında ve parçaları takarken veya çıkarırken fişi elektrik prizinden çekin.
- Bu ürünleri bu kılavuzda anlatılan amacına uygun kullanın. Üretici tarafından önerilmeyen bağlantı parçalarını kullanmayın.
- Ayaklı ekipman sabit ve düz bir zemine monte edilmelidir.
- Cross-Trainer'ın arka plastik kapakları üzerine basmayın veya kapakların üzerinde oturmayın.
- Cross-Trainer'ın orta tüpü üzerinde ayakta durmayın.
- Egzersiz yapmak için kişinin ihtiyaç duyduğu güç, Cross-Trainer üzerinde gösterilen mekanik güçten farklı olabilir.
- Cross-Trainer'ı kullanırken asla geriye doğru bakmayın.
- Cross-Trainer'ı monte ederken veya sökerken dikkatli olun. Monte etmeden önce, pedalı kendinize en yakın ve en alçak konuma getirmek için hareketli kolları kullanın. Dengenizi korumanız gerektiğinde sabit gidonları kullanın. Egzersiz yaparken, hareketli kolları tutun.
- Egzersize başlamadan önce, ürün üzerindeki tüm uyarıları okuyun.
- Uyarılar eksikse veya okunmuyorsa, uyarı etiketlerinin yerleştirilmesi hakkında destek almak için Müşteri Destek Hizmetlerine danışın. Uyarı etiketleri her ürünle birlikte verilir ve ürün kullanılmadan önce mutlaka yerlerine yerleştirilmiş olmalıdır. Eksik veya kayıp uyarı etiketlerinden Life Fitness Family of Brands sorumlu değildir.

## Eliptik Bisiklet Nereye Yerleştirilmeli ve Nasıl Sabitlenmeli


Eliptik bisiklet'i kurmadan önce kılavuzun tamamını okuyun. Tüm güvenlik talimatlarına uyararak, üniteyi kullanılacağı yere taşıyın. Eliptik bisiklet'in önünde en az 1 ft (0,3 m), yanında ise en az 2 ft (0,6 m) boşluk bulundurun. Eliptik bisiklet'e yandan binilmesi kolay olmalıdır.

### Boş Alan

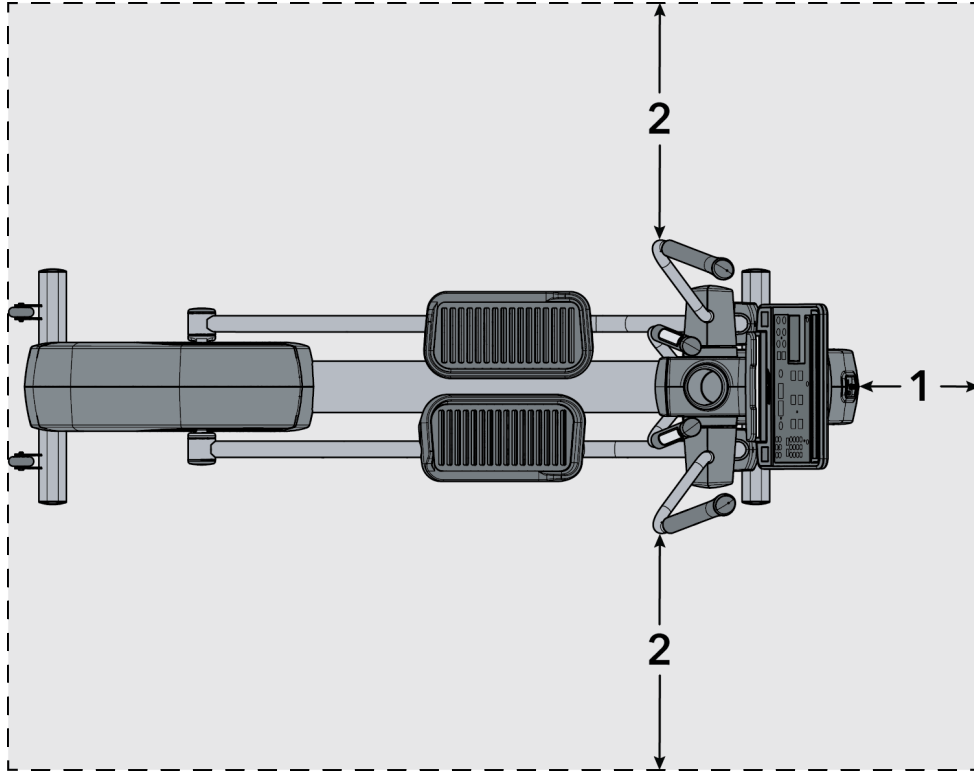

1	1 ft. (0.3 m)
2	2 ft. (0.6 m)


Üniteyi yerine yerleştirdikten sonra, yanlara doğru sallamaya çalışarak cihazın sabit olup olmadığını kontrol edin. Her tür hafif sallanma, cihazın dengelenmesi gerektiği anlamına gelir. Hangi ayağın yere tam olarak temas etmediğini bulun. Açık uçlu bir 17mm anahtar kullanarak sıkıştırma somununu gevşetin ve ayak dengeleyiciyi biraz daha indirmek için döndürün. Ünitenin sabit durduğundan emin olun. Ayarlamayı ünite sallanmayana kadar tekrarlayın. Sıkıştırma somununu stabilizör çubuğa doğru sıkarak ayarı sabitleyin.

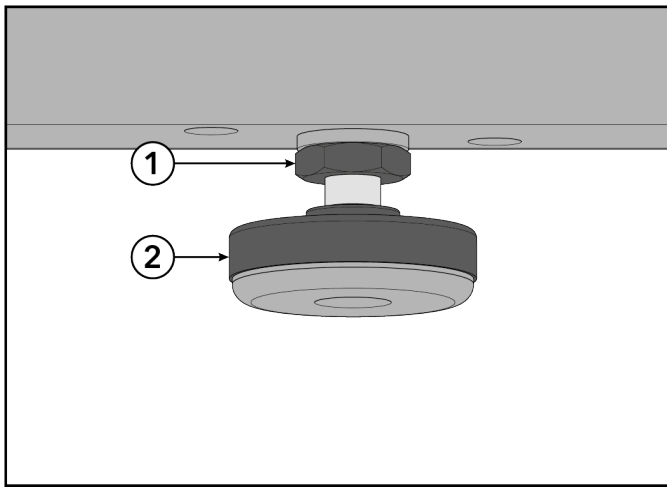

Parça	Açıklama	Adet
1	Sıkıştırma Somunu	4
2	Ayak Dengeleyici	4

## Elektrik Gücü Gereksinimleri (Harici Güç Kaynağı Kullanan Üniteler İçin Geçerlidir)

- SL Konsol ile donatılmış üniteler kendi gücüyle çalışır.
- SL Konsollu üniteler, isteğe bağlı takılabilir TV ile kullanılabilir. Bağlanabilir TV için harici güç kaynağı gereklidir.
- Discover konsollu üniteler için 24 VDC güç kaynağı gereklidir.

 **UYARI:** Yalnızca ürünle birlikte temin edilen adaptör ve kabloyu kullanın. 2 uçlu çıkışa bağlamak için herhangi bir modifikasyon kullanmayın. Ürün standart 3 uçlu prizlere takılmalıdır.

Konsol	Besleme Voltajı	Frekans	Çıkış Voltajı	Çıkış Akımı
SL	95 - 264 VAC	47 - 63 Hz	24 VDC	2.5 A
Discover SE4	95 - 264 VAC	47 - 63 Hz	24 VDC	3.75 A

Çıkış Voltajı	Ticari Ünite Çıkışı ve Devre Kesici (Amper)
120 VAC	20 (Integrity için devre kesici başına en fazla 8 cross-trainer; Discover için devre kesici başına en fazla 4 cross-trainer)
230 VAC	12 (Integrity için devre kesici başına en fazla 8 cross-trainer; Discover için devre kesici başına en fazla 4 cross-trainer)

**NOT:** Bu ürünle birlikte verilen fişi değiştirmeyin. Fiş mevcut prize uymuyorsa, kalifiye bir elektrikçiye uygun bir priz monte ettirin.

**NOT:** Adaptörün temel üniteye güvenli şekilde bağlandığından emin olun. Gevşek bağlantı yapılması durumunda ünite harici güç alamayabilir.


### Konsol Güç Kaynağını Kontrol Etme

SL Konsol yeniden şarj edilebilir 6 volt'luk bir batarya ile beslenmektedir. GO tuşuna basarak bataryayı kontrol edin. Konsol "bip" sesi çıkarmalı ve ışığı yanmalıdır. Konsolda Life Fitness logosu görüntülenecektir. Bir mesaj belirmiyorsa üniteye çıkın ve pedal çevirmeye başlayın. Konsolun ışığı yanmalı ve bir egzersiz programlanması mümkün olmalıdır. Bataryayı optimum şekilde şarj etmek için egzersiz sırasında, 10 - 20 dakika boyunca 50 RPM veya daha hızlı bir şekilde pedal çevirin. Egzersizler sırasındaki pedal çevirme hareketi bataryayı şarjlı halde tutar. İsteğe bağlı olarak harici güç kaynağı kullanılabilir. Eğer ünite harici güç beslemesiyle çalışıyorsa, batarya enerjisinin korunması otomatiktir ve pedal çevirme işlemi gerekmez. Tehlikeli bir durumla karşılaşmamak için, yalnızca *Life Fitness* tarafından temin edilen güç kaynağını kullanın.

### Güç Destek Seçeneği / Harici Güç Kaynağı

Eliptik bisikletin opsiyonel Güç Destek özelliği sayesinde konsol, harici bir elektrik kaynağı tarafından beslenebilir. Bu özellik konsola düzenli güç sağlamak için minimum bir hızda pedal çevirme gereksinimini ortadan kaldırır. Bu seçenek ile eliptik bisiklet'i rehabilitasyon amacıyla kullananlar, konsol güç kaybetmeden minimum hızın altında pedal çevirebilirler.


AC-DC adaptörünü, eliptik bisiklet'in ön tarafındaki harici besleme soketine takın. Adaptör kablosunun ucundaki fişi bir AC prizine takın. Tehlikeli bir durumla karşılaşmamak için, yalnızca *Life Fitness* tarafından temin edilen harici güç kaynağını kullanın.

 **DİKKAT:** Konnektörler yuvalara kolayca girmelidir. Bir bağlantı sağlamak için kuvvet uygulamak sokete ve/veya yuvaya zarar verebilir ve ürün garantisi geçersiz olabilir. Eğer güç kaynağı soketi yuvaya kolaylıkla uymuyorsa, yanlış güç kaynağı kullanılıyor demektir.

Güç Destek özelliği için opsiyonel kit gereklidir. Kit siparişi vermek için Life Fitness Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

## 2. Ürün Açıklaması

### Ürün Özellikleri

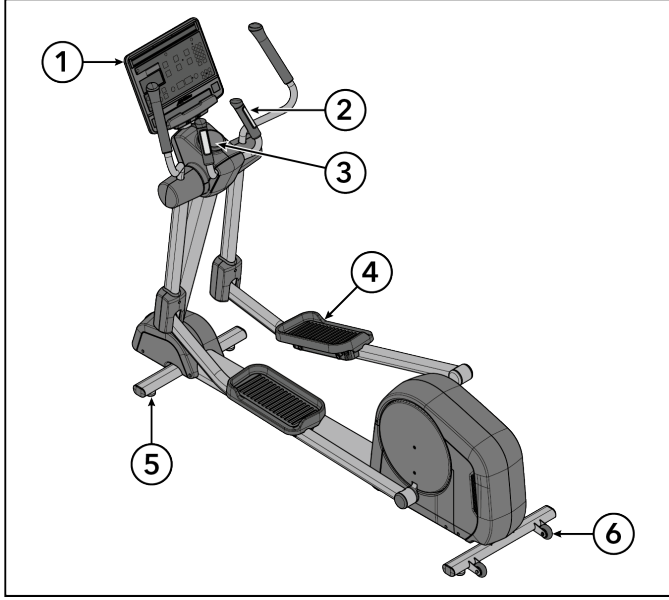


Parça	Açıklama	Adet
1	Konsol	1
2	Temaslı Nabız Sensörleri	2
3	Bardak Tutucu	1
4	Pedallar	2
5	Ayak Dengeleyiciler	4
6	Taşıma Tekerlekleri	2

**NOT:** SL Konsol referans için gösterilmiştir.

### Bağlantılar

Aşağıdaki bağlantı yuvaları cross-trainer'ın ön kısmında bulunur.

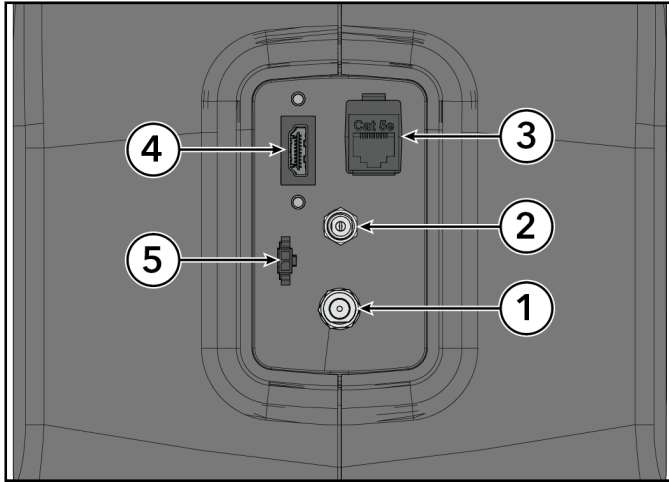

Parça	Açıklama
1	Koaksiyal Bağlantı
2	Güç Girişi
3	CAT5e Network / Ethernet
4	HDMI Bağlantı
5	IR Bağlantı

### Eliptik Bisiklet Nasıl Kullanılır

Ayaklarınızı pedalın üzerine rahat edeceğiniz şekilde yerleştirin. Birçok kullanıcı ayak parmaklarını pedalın dış kenarından 1-2" iç kenarından 0,5-1" mesafe kalacak şekilde yerleştirir. Diğer yandan pedallar tercihinize göre farklı şekillerde ayaklarınızı yerleştirmenize müsaade edecek genişliktedir. Üst vücut kuvvetiniz ile hareketli gidonları, alt vücut kuvvetiniz ile ayaklarınızın altındaki pedalları hareket ettirerek ileri doğru yürümeye benzer şekilde hareket edin. Eliptik bisiklet yavaş yürüme veya jogging, koşu şeklinde kullanılabilir. Genel kullanım hızı dakikada 50 - 60 pedal devridir. Kullanıcı alt ve üst vücut çalışma dengesini ayarlamak için gidona daha fazla veya daha az kuvvet vererek kullanabilir. Sabit iç gidon hareketli gidon yerine kullanılarak alt vücudun daha fazla efor sarf etmesi sağlanabilir. Ek varyasyonlar yaratmak için eliptik bisiklet geri gidecek şekilde kullanılabilir.

### Eliptik bisiklete binme ve inme


Monte etmeden önce, pedalı kendinize en yakın ve en alçak konuma getirmek için hareketli kolları kullanın. Sabit gidonları tutun ve dikkatli bir şekilde ayaklarınızı yerleştirin. İnme için pedalları çevirerek ayağınızı çekeceğiniz pedalın en alt konuma gelmesini sağlayın. İnerken sabit gidonu tutun. Ardından, kolları bırakın.

# 3. Kurulum

## Donanım

### Donanım Paketi 1


Şunların montajında kullanılır: Tekli Kolon, Tekli Kolon Alt Kapakları ve Arka Çatal Kapakları

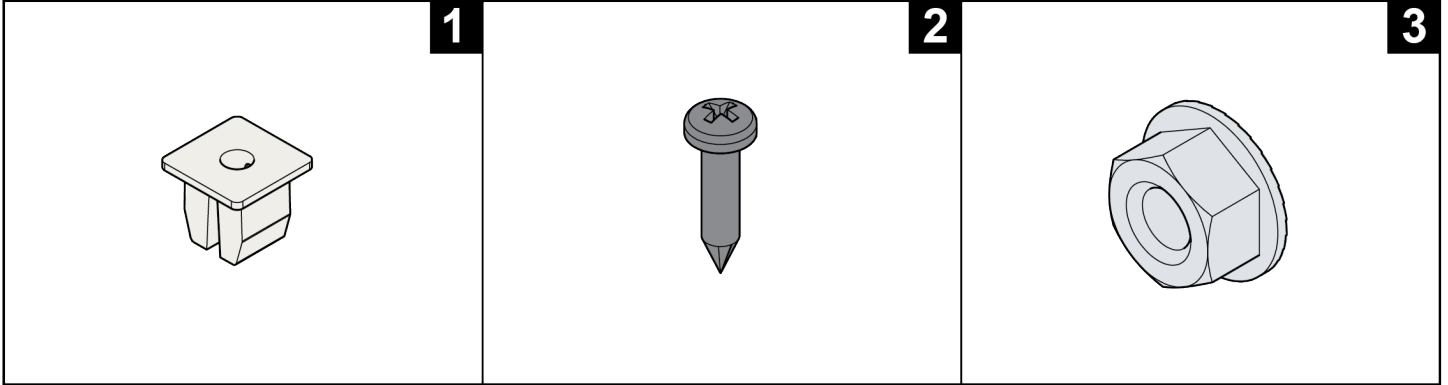

Parça	Açıklama	Adet
1	Rondela	6
2	Vida, M4,2 x 19, Bombe Başlı Yıldız	6
3	Kilit somunu	5

### Donanım Paketi 2


Şunların montajında kullanılır: Pedal Kolları

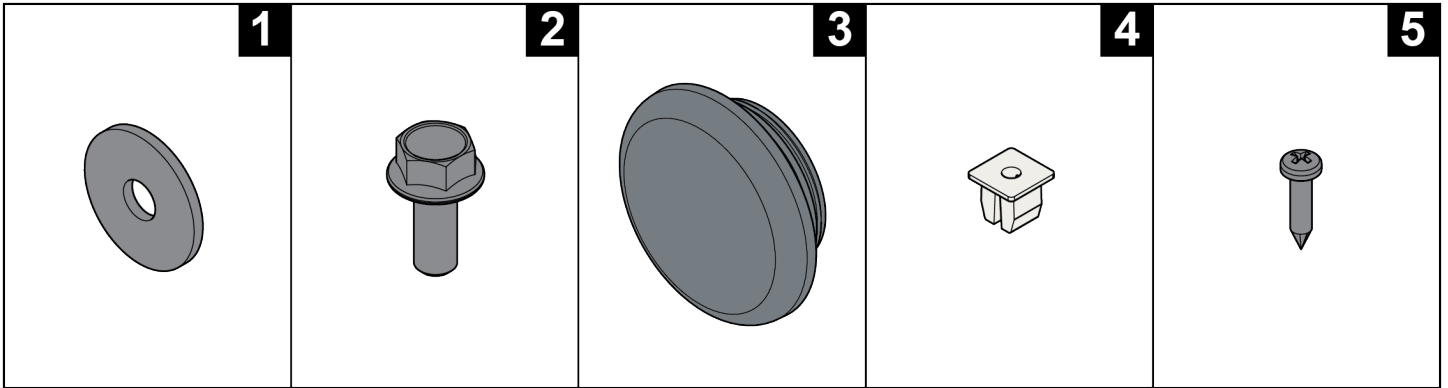

Parça	Açıklama	Adet
1	Rondela, Düz	1
2	Vida, M8 x 20, Altıgen Başlı	1
3	Uç Kapak	2
4	Rondela	4
5	Vida, M4,2 x 19, Bombe Başlı Yıldız	4

### Donanım Paketi 3

Şunların montajında kullanılır: Konsol ve Arka Konsol Kapağı

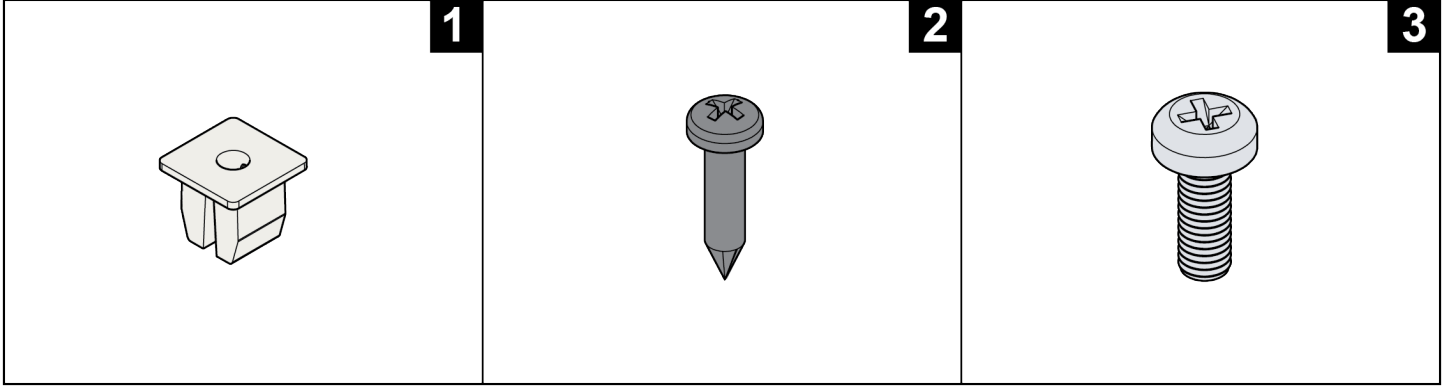

Parça	Açıklama	Adet
1	Rondela	2
2	Vida, M4,2 x 19, Bombe Başlı Yıldız	2
3	Vida, M5 x 14, Bombe Başlı Yıldız	5

### Gerekli Araçlar

- 7 mm Alyen Anahtar
- 13 mm lokma anahtar Uzatmalı
- 17 mm lokma anahtar
- #2 Yıldız tornavida
- Tork tornavida
- Tork anahtarı

**NOT:** Vidaları takmak için darbeli tornavidalar KULLANMAYIN.



## Montaj Prosedürü

Bu işlem için iki kişi gerekmektedir.

**TİP:** Üniteyi kurmadan önce bütün talimatları ayrıntılarıyla okuyup anladığınızdan emin olun. Bütün parçaları dikkatlice kontrol edin. Eğer hasar varsa parçaları iade etmek, değiştirmek veya yeniden sipariş etmek için gereken işlemlerle ilgili bu kılavuzun Müşteri Hizmetleri bölümüyle irtibata geçin.


### Tek Kolunu Yerleştirme

1. Fermuar bağı, kayışları ve tek kolunu sabitleyen diğer tüm cihazları çıkarın.
2. 7 mm Alyan anahtarı ve 17 mm anahtar kullanarak pivot cıvata üzerindeki kilit somununu gevşetin. 13 mm'lik bir anahtar kullanarak tek kolunun tabanındaki pivot braketinde bulunan kilit somununu gevşetin.

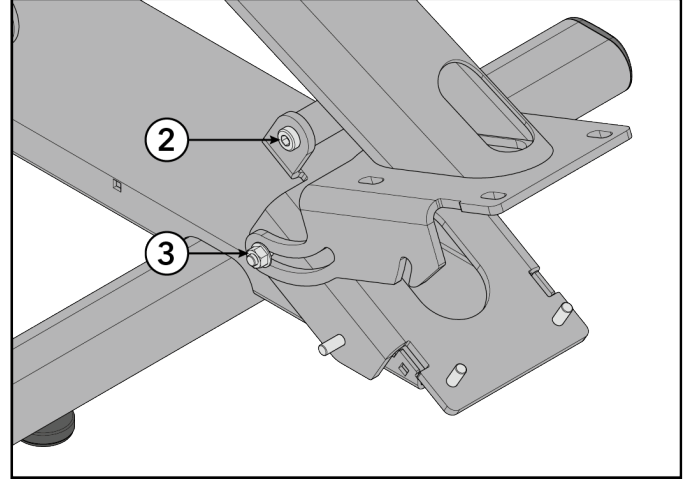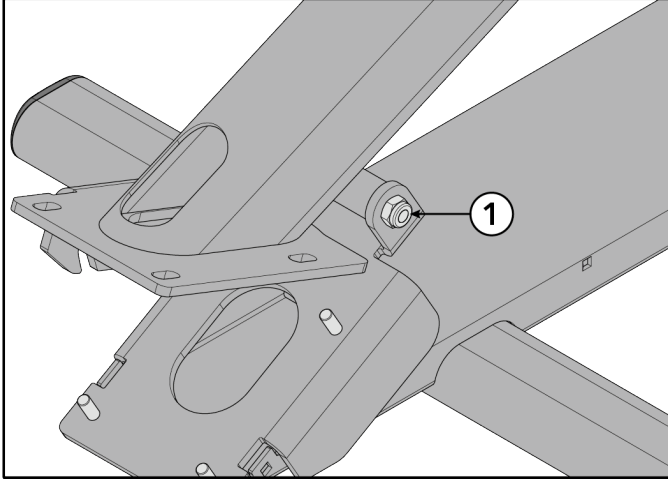

Parça	Açıklama	Adet
1	Kilit Somunu, M10 x 1,50	1
2	Pivot Cıvata, M10 x 1.50	1
3	Kilit somunu	1


3. Tek kolunu alın ve dik tutun.

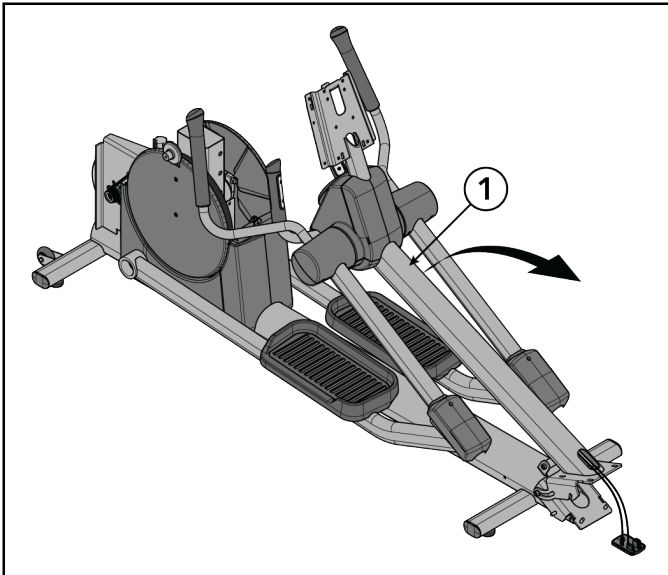

Parça	Açıklama	Adet
1	Tekil Kolon	1

4. Tek kolunu ana çerçeve tertibatına sabitleyen vidalara kilit somunları takın.

**NOT:** Üst plakanın alt plaka ile aynı hizada olduğundan emin olun.

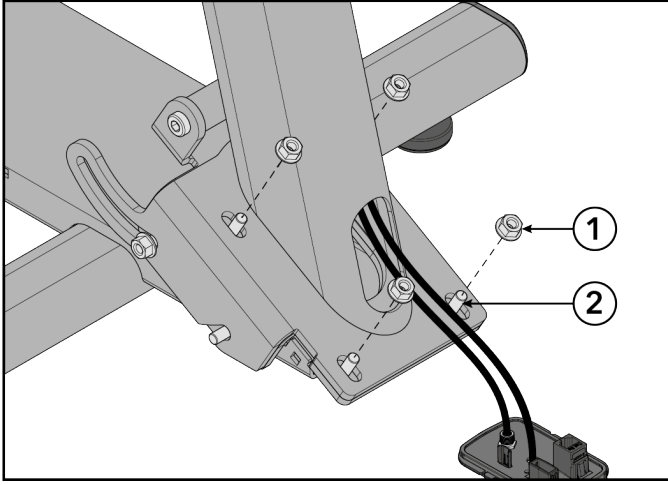


Parça	Açıklama	Adet
1	Kilit somunu	4
2	Vida, M8 x 1,25	4




Parçaları elle sıkın.

**NOT:** Kilit somunlarını aşağıda gösterilen sırayla takın.

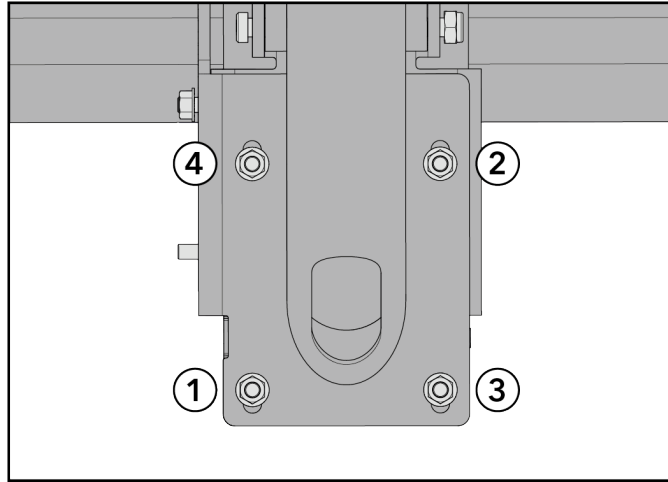

5. 13 mm anahtar kullanarak tek kolunu ana çerçeve tertibatına sabitleyen vidaya kilit somunu takın.

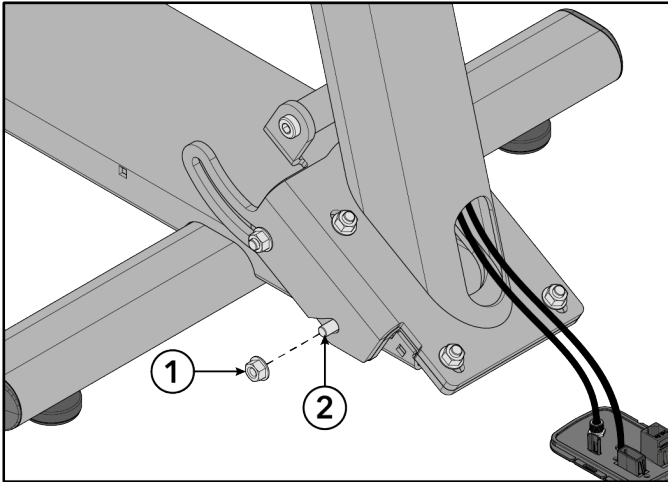


Parça	Açıklama	Adet
1	Kilit somunu	1
2	Vida, M8 x 1,25	1



Parçaları elle sıkın.

6. Parçaları aşağıdaki sırada sıkın:


- Pivot civata ve kilit somunu 35 ft-lb (47,5 Nm).
- İki yan kilit somunu 20 ft-lb (27Nm).
- Dört üst kilit somunu 20 ft-lb (27Nm).

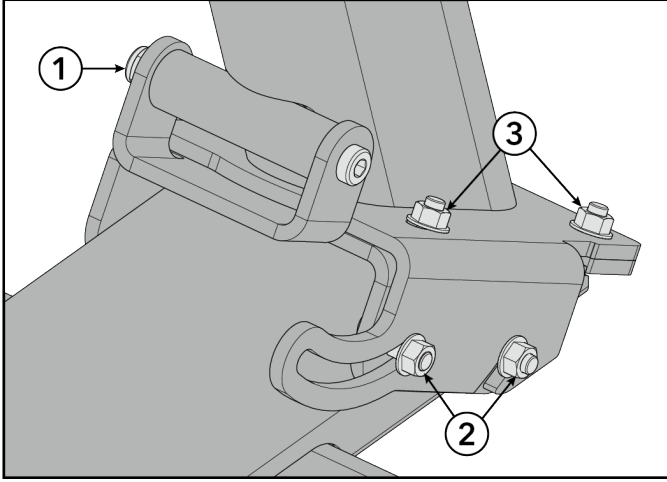

### Alt Kapaklar ve İletişim Bağlantı Noktalarının Takılması

- Rondelaları ana çerçeve tertibatının sağ ve sol tarafına bastırın.
- Bir Yıldız tornavida kullanarak sağ alt kapağı ana çerçeve tertibatına sabitleyen vidaları takın.

**NOT:** Kapağı hizalamaya yardımcı olması için önce arka vidayı takın.

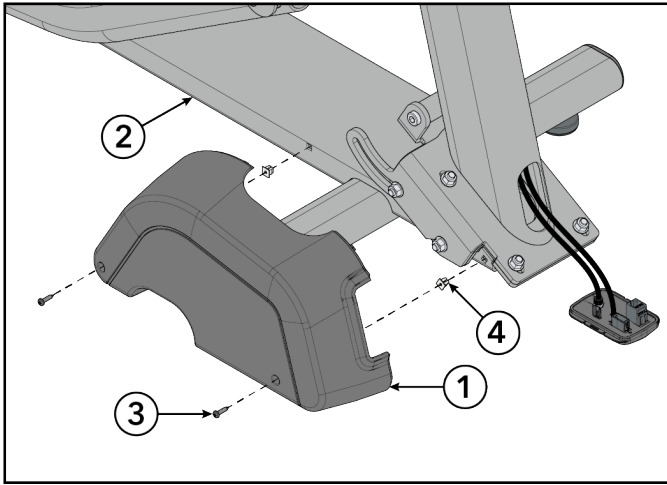


Parça	Açıklama	Adet
1	Sağ Alt Kapak	1
2	Ana Çerçeve Tertibatı	1
3	Vida, M4,2 x 19, Bombe Başlı Yıldız	2
4	Rondela	2



Parçaları elle sıkın.


3. İletişim bağlantı noktasını sağ alt kapak ile hizalayın.

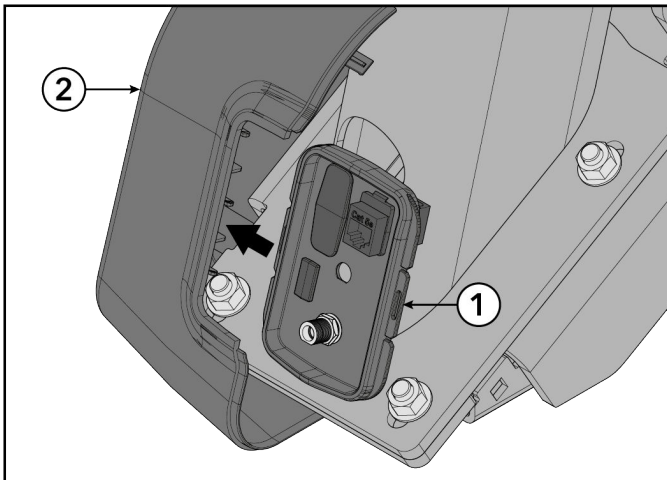

Parça	Açıklama	Adet
1	İletişim Bağlantı Noktası	1
2	Sağ Alt Kapak	1

4. İletişim bağlantı noktasını yerinde tutarken, bir Yıldız tornavida kullanarak sol alt kapağı ana çerçeve tertibatına sabitleyen vidaları takın.

**NOT:** Kapağı hizalamaya yardımcı olması için önce arka vidayı takın.

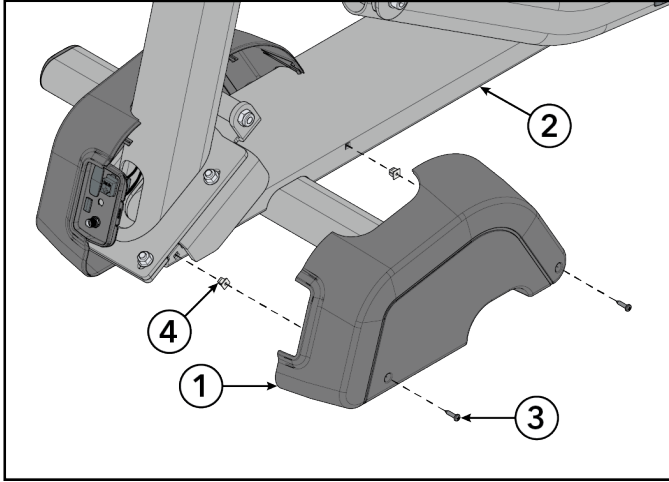

Parça	Açıklama	Adet
1	Sol Alt Kapak	1
2	Ana Çerçeve Tertibatı	1
3	Vida, M4,2 x 19, Bombe Başlı Yıldız	2
4	Rondela	2




Parçaları elle sıkın.

5. Parçaları 13 in-lb'ye (1,5 Nm) sıkın.


### Arka Kapağın Takılması

1. Rondelaları arka alt kapak ve ana çerçeve tertibatına bastırın.

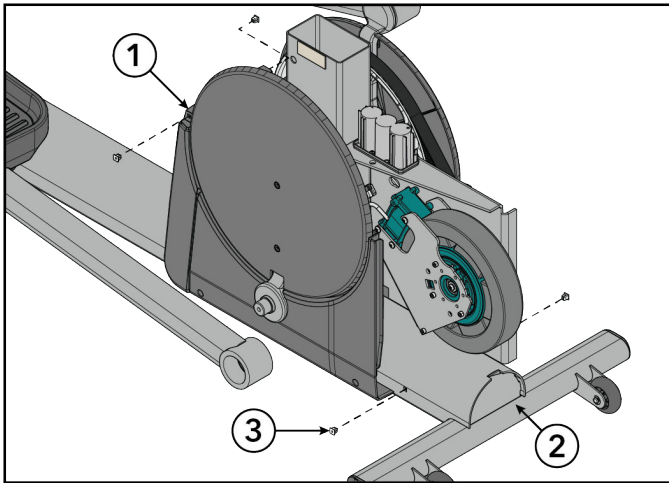

Parça	Açıklama	Adet
1	Arka Alt Kapak	1
2	Ana Çerçeve Tertibatı	1
3	Rondela	4

2. Bir Yıldız tornavida kullanarak arka kapağı arka alt kapağa ve ana çerçeve tertibatına sabitleyen vidaları takın.

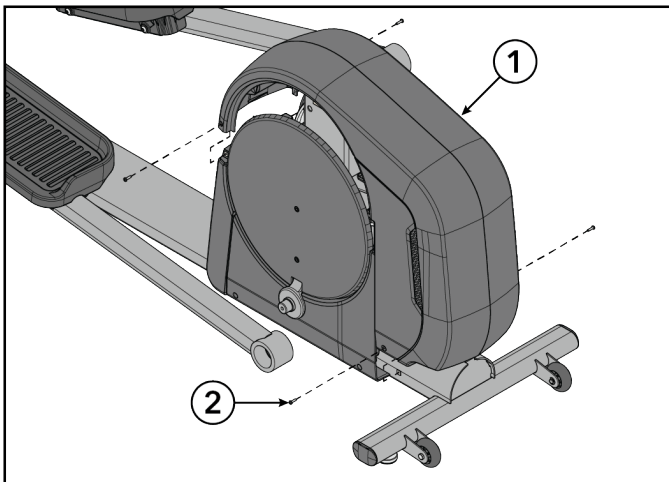


Parça	Açıklama	Adet
1	Arka Kapak	1
2	Vida, M4,2 x 19, Bombe Başlı Yıldız	4



Parçaları 13 in-lb'ye (1,5 Nm) sıkın.


## Sol Pedal Kolunun Takılması

1. Sol pedal kolunu krank koluyla hizalanacak şekilde çevirin.

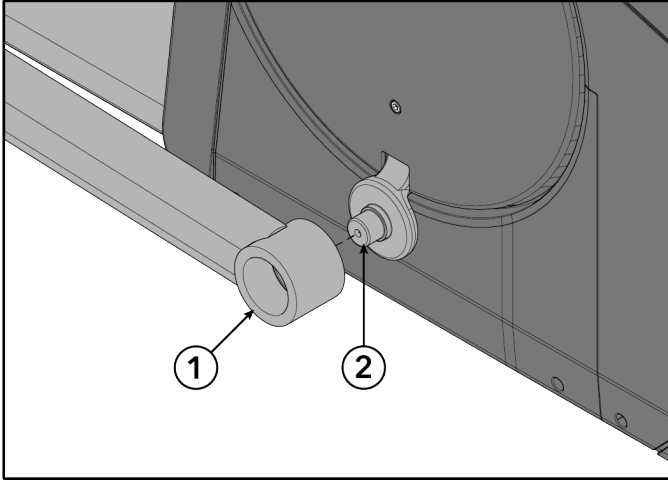

Parça	Açıklama	Adet
1	Pedal Kolu	1
2	Krank Kolu	1

2. Uzatmalı 13 mm'lik bir ingiliz anahtarı kullanarak sol pedal kolunu sabitlemek için vida ve pul takın.

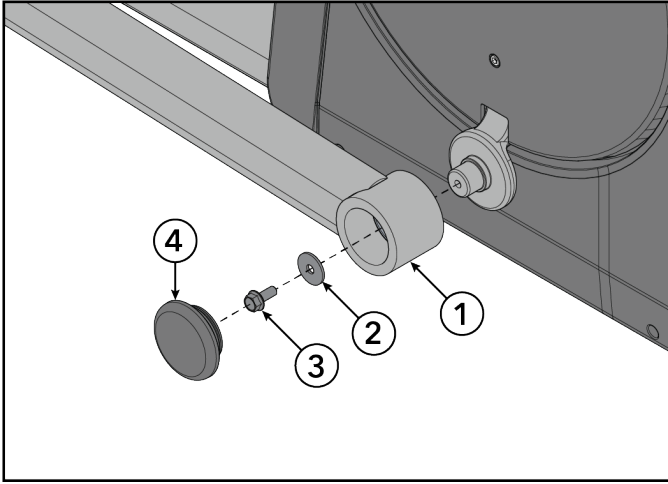

Parça	Açıklama	Adet
1	Pedal Kolu	1
2	Rondela, Düz	1
3	Vida, M8 x 20, Altıgen Başlı	1
4	Uç Kapak	1




Parçaları 25 ft-lb'ye (34 Nm) sıkın.

3. Uç kapağını sol pedal koluna bastırın.
4. Uç kapağını sağ pedal koluna bastırın.


## Çatal Kapaklarının Takılması

1. Lastik contayı kavrama koluna kaydırın.

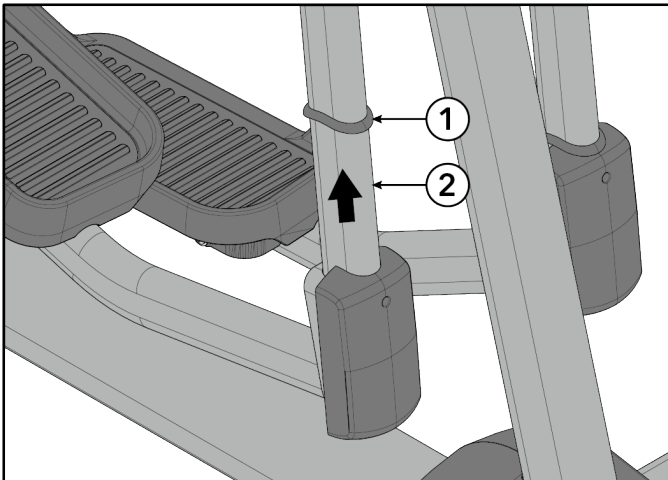

Parça	Açıklama	Adet
1	Lastik Conta	1
2	Kavrama Kolu	1

2. Yıldız tornavida kullanarak vidayı ve rondelayı takın ve arka çatal kapağını kavrama koluna sabitleyin.

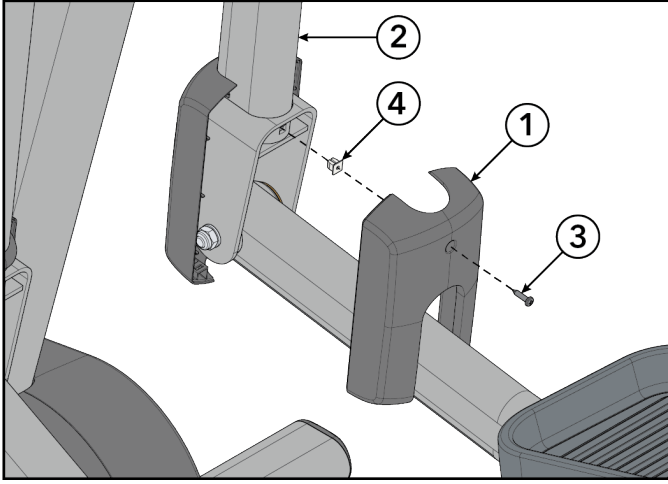


Parça	Açıklama	Adet
1	Arka Çatal Kapağı	1
2	Kavrama Kolu	1
3	Vida, M4,2 x 19, Bombe Başlı Yıldız	1
4	Rondela	1



Parçaları 13 in-lb'ye (1,5 Nm) sıkın.

3. Lastik contayı kavrama kolundan aşağı kaydırın. Contayı, kapakların üst kısmı ile aynı hizada olacak ve conta ile kapaklar arasında görünür bir boşluk olmayacak şekilde ayarlayın.

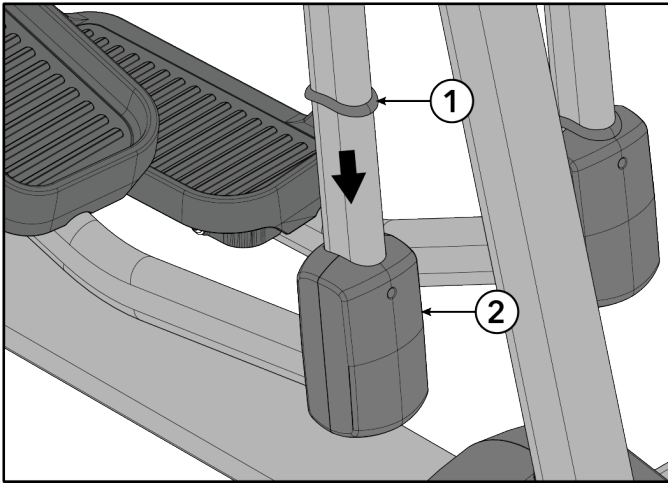


Parça	Açıklama	Adet
1	Lastik Conta	1
2	Çatal Kapakları	1

4. Çatal kapaklarını diğer kavrama koluna takmak için Adım 1-3'ü tekrarlayın.

## Gövdeden Konsola Bağlantılar


Ana kabloları konsola bağlayın.

SL

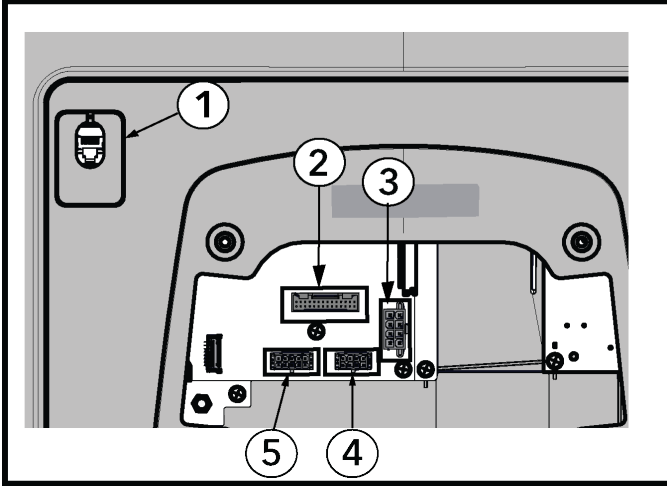

Parça	Açıklama
1	CSAFE
2	Gövde Anahtarları, Lifepulse
3	Ana Güç
4	Gövde İletişimi
5	TV (isteğe bağlı)

Discover SE4


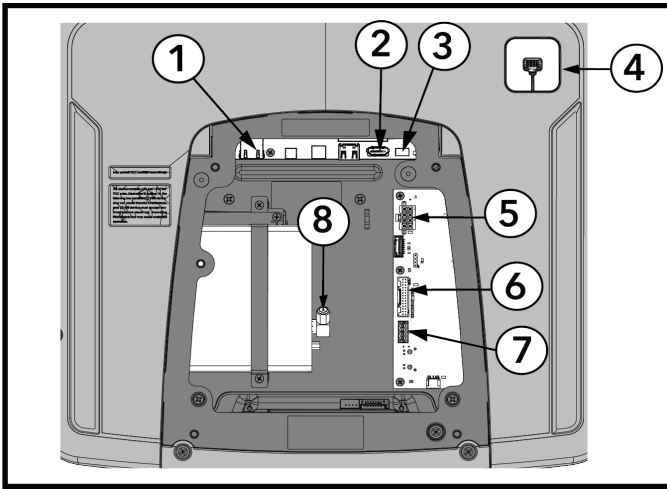


Parça	Açıklama
1	Ethernet
2	STB HDMI
3	STB IR
4	CSAFE
5	Ana Güç
6	Baz Sinyali (Lifepulse, Baz Anahtarları)
7	Gövde İletişimi
8	RF Koaksiyel


## Konsolu Baęlama

Yıldız tornavida kullanarak konsolu konsol destek kaynaklı parçasına sabitleyen vidaları takın.

**NOT:** Konsol montajına destek olması için konsol destek kaynaklı parçasının üstündeki çengeli kullanın.

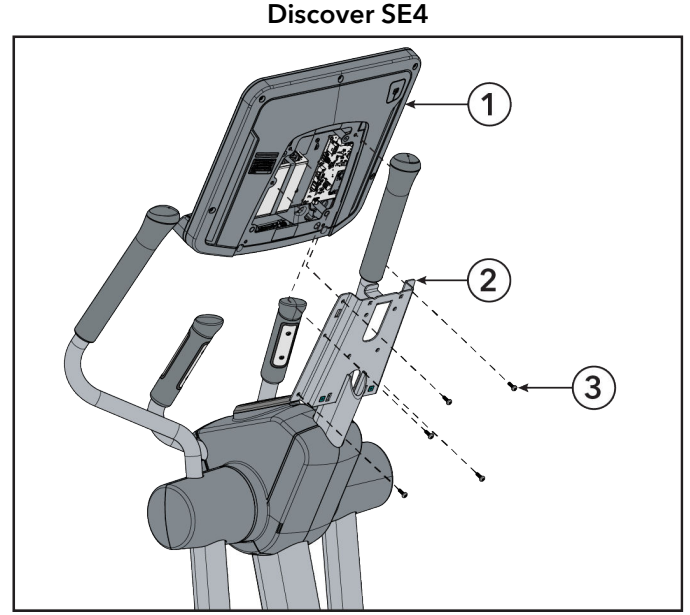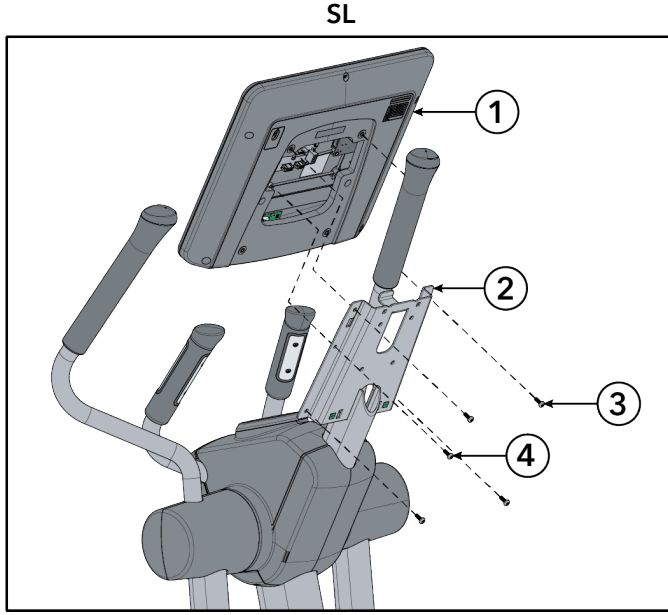

### Discover SE4

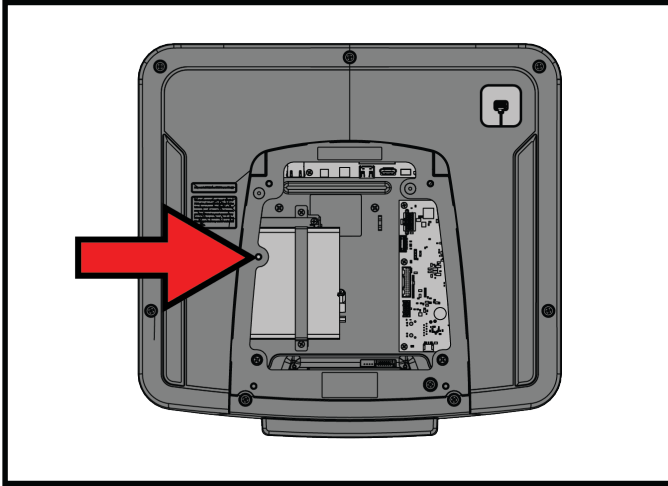

**NOT:** Discover SE4 konsolunda bir Setüstü Senkronizasyon (STB) alıcısı varsa vidayı gösterilen konuma (okun yanına) takmayın! Vida, konsolun içindeki STB alıcısına çarpacaktır.

Parça	Açıklama	Adet
1	Konsol	1
2	Konsol Destek Kaynaklı Parça	1
3	Vida, M5 x 14, Bombe Başlı Yıldız	5
4	Zemin Vidası	(Bkz. Not)


**NOT:** Zemin Vidası yukarıdaki satırda bahsedilen M5 x 14mm Yıldız vidalardan biridir.



Parçaları 16,8 in-lb'ye (1,9 Nm) sıkın.

## Arka Konsol Kapađı Tertibatının Takılması

1. Konsol destek kaynaklı parçasının arkasındaki iki deliđe rondelaları yerleřtirin.
2. Arka konsol kapak tertibatı üstündeki klipsleri konsol destek kaynaklı parçaya açıklıklar hizalı olacak řekilde ittirin.
3. Yıldız tornavida kullanarak arka konsol kapađını konsol destek kaynaklı parçasına sabitleyen vidaları takın.

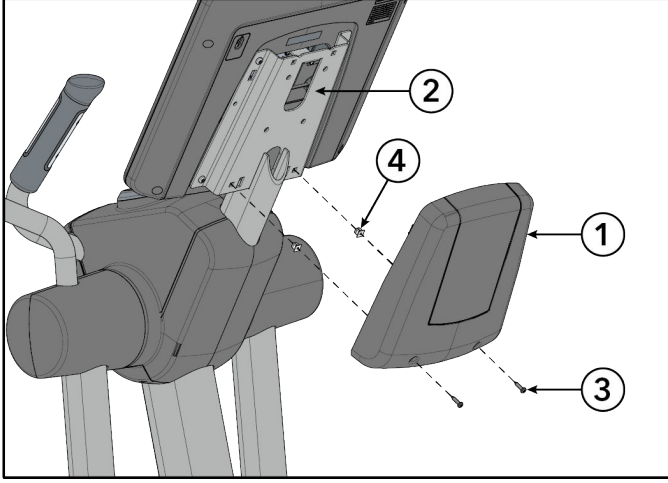

Parça	Açıklama	Adet
1	Arka Konsol Kapađı Tertibatı	1
2	Konsol Destek Kaynaklı Parça	1
3	Vida, M4,2 x 19, Bombe Bařlı Yıldız	2
4	Rondela	2



Parçaları 13 in-lb'ye (1,5 Nm) sıkın.

**Ünitenin Düzgün Çalışıp Çalışmadığını Test Edin**

# 4. Özellikler

## Ürün Özellikleri

Tasarlanan Kullanım	Ağır / Ticari EN ISO 20957 SA Sınıfı Modeller: ASPX-SL, PF-ASPX, ASPX-SE4
Maksimum Kullanıcı Ağırlığı	400 lbs. / 181 kg
Tahrik Tipi	Jeneratör
Pedal Hız Aralığı	2,5 - 14 mph (4 - 22,5 kph)
Direnç Seviyeleri	26
Güç Gereksinimleri	<i>Elektrik Güç Gereksinimleri</i> Bölümüne bakın
Nabız İzleme Sistemleri	Patentli Lifepulse™ dijital temaslı nabız ve Polar® telemetri uyumlu nabız izleme sistemi

	<b>Fiziksel Ölçüler (konsol hariç)</b>
Uzunluk	85.5 in. / 217.2 cm
Genişlik	29.5 in. / 74.9 cm
Yükseklik	64 in. / 162.5 cm
Ağırlık	113 kg / 250 lbs.

# 5. Servis ve Teknik Veriler

## Koruyucu Bakım İpuçları

**NOT:** Ekipmanın güvenliği, yalnızca ekipman hasara veya aşınmaya karşı düzenli olarak kontrol edildiğinde sağlanabilir. Arızalı parçalar onarılan ya da değiştirilene kadar cihazı kullanmayın. Aşağıda açıklandığı gibi aşınan parçalara özellikle dikkat edin.

Aşağıda belirtilen önleyici bakım ipuçları ürünün her zaman yüksek performanslı çalışmasını sağlar:

- Ürünü serin, kuru bir ortama yerleştirin.
- Ekran konsolunu ve tüm dış yüzeyleri onaylı veya uyumlu bir temizlik maddesi (bkz. Onaylı Temizlik Maddeleri) ve mikro fiber bez ile temizleyin.
- Uzun tırnaklar konsol yüzeyinin zarar görmesine ya da çizilmesine neden olabilir; konsoldaki seçim düğmelerine basmak için parmak pedlerini kullanın.
- Pedalların üst yüzeyini düzenli olarak temizleyin.
- Gövdeyi ve hareketli kolları düzenli olarak iyice temizleyin.

**NOT:** Ünitenin dış kısmını temizlerken, aşındırıcı olmayan bir temizleyici ve yumuşak pamuk bir bez kullanmanız önemle tavsiye edilmektedir. Hiçbir şekilde ekipmanın herhangi bir parçasına doğrudan temizleme maddesi uygulanmamalıdır.

## Onaylı ve Uyumlu Temizleyiciler

Tercih edilen iki temizlik maddesi güvenilirlik uzmanları tarafından onaylanmıştır: PureGreen 24 ve Gym Wipes. Her iki temizlik maddesi de tozların, kirlerin ve terin ekipmandan güvenli ve etkili bir biçimde çıkarılmasını sağlar. PureGreen 24 ve Gym Wipes'in Anti-bakteriyel Güçlü Formülü MRSA ve H1N1'e karşı etkili dezenfektanlardır.

Sprey formatındaki PureGreen 24, spor salonu personeli tarafından kolayca kullanılabilir. Spreyi mikrofiber beze uygulayarak ekipmanı silin. PureGreen 24'ü genel dezenfektan olarak en az 2 dakika, mantar ve viral kontrolör olarak da en az 10 dakika boyunca ekipmana uygulayın.

Gym Wipes, egzersizlerden önce ve sonra olmak üzere ekipmana uygulanabilen dayanıklı ve önceden nemlendirilmiş bezlerdir. Gym Wipes'ı genel dezenfektan olarak en az 2 dakika boyunca ekipmana uygulayın.

Bu temizlik maddelerini sipariş etmek için Müşteri Destek Hizmetleri'yle iletişime geçin (1-800-351-3737 veya e-posta: [customersupport@lifelife.com](mailto:customersupport@lifelife.com)).

Ekranları ve dış yüzeylerin tümünü temizlemek için, hafif sabun ve su karışımı veya aşındırıcı olmayan yumuşak bir ev temizlik ürünü de kullanılabilir. Yalnızca mikrofiber bez kullanın. Temizlemeden önce temizlik maddesini mikrofiber beze uygulayın. Amonyak veya asit bazlı temizlik maddeleri KULLANMAYIN. Aşındırıcı temizlik maddeleri KULLANMAYIN. Kağıt havlu KULLANMAYIN. Temizlik maddelerini doğrudan ekipman yüzeyine UYGULAMAYIN.

## Koruyucu Bakım Programı

Parça	Haftalık	Aylık	Yılda İki Kez
Konsol Kaplamaları	Temizleyin		Kontrol edin
Şişe Tutucular / Aksesuar Tepsileri	Temizleyin	Kontrol edin	
Konsol Montaj Cıvataları			Kontrol edin
Donanım			Kontrol edin
Gövde	Temizleyin		Kontrol edin
Plastik Kapaklar	Temizleyin	Kontrol edin	
Lifepulse Sensörleri	Temizleyin / Kontrol edin		
Ayak Dengeleyiciler		Kontrol edin / Ayarlayın	
Pedallar	Temizleyin	Kontrol edin	

## Kalp atış hızını ölçen Polar® Göğüs Kayışında Sorun Giderme

### Nabız oranı değeri hatalı veya tamamen eksik

Olası Neden	Çözüm
Kemerdeki vericinin elektrotları, doğru nabız değerlerinin elde edilmesini sağlayacak kadar ıslak değil.	Kemerdeki verici elektrotlarını ıslatın.
Kemerdeki verici elektrotları cilde düz temas etmiyor.	Kemerdeki verici elektrotlarının cilde düz temas ettiğinden emin olun.
Kemer vericisinin temizlenmesi gerekiyor.	Kemer vericisini yumuşak sabun ve suyla yıkayın.
Kemer vericisi doğru ayarlanmadı.	Kemer vericisini ayarlamak için vericiyi alıcının 30 cm yakınına getirmeniz gerekmektedir. Alıcı konsolda bulunur. Kalp ritmi konsoldaki ekranda görüldükten sonra iletişim mesafesi 90 cm'ye çıkar.
Göğüs bandı pili bitmiştir.	Müşteri Destek Hizmetlerini arayın ve göğüs bandının nasıl değiştirileceği konusunda yardım alın.

### Anormal derecede yüksek nabız değerleri

Olası Neden	Çözüm
Televizyon ve/veya antenden gelen elektromanyetik parazit.	Nabız okuma doğru hale gelinceye kadar, egzersiz ekipmanını olası parazit kaynağından veya olası parazit kaynağını koşu bandından birkaç santim uzaklaştırın.
Cep telefonlarından kaynaklanan elektromanyetik parazitler vardır.	
Bilgisayarlardan kaynaklanan elektromanyetik parazitler vardır.	
Motorlu taşıtlardan kaynaklanan elektromanyetik parazitler vardır.	
Yüksek gerilim hatlarından kaynaklanan elektromanyetik parazitler vardır.	
Motorla tahrik edilen egzersiz cihazından kaynaklanan elektromanyetik parazitler vardır.	

## Lifepulse™ Sensöründe Sorun Giderme

Kalp atış hızı değerleri hatalı veya eksik ise, aşağıda belirtilenleri yapın:

- Kaymayı önlemek için ellerinizi kurulayın.
- Elleri hareketli gidonlara monte edilmiş sensörlere koyun.
- Sensörleri sıkıca kavrayın.
- Sensörlerin çevresine sabit basınç uygulayın.

## Bataryayı Değiştirme

Ünite ömrünün sonuna geldiğinde şarj edilebilir bataryayı çıkararak geri dönüşüme verin. Bataryayı çıkarmadan önce güç kaynağının (*geçerli olması halinde*) bağlantısını kesin. Bataryaya erişmek için, eliptik bisiklet üst arka kapağını sabit tutan vidaları sökün. Batarya gövdenin üst kısmına yakın konumda bulunur, sökülecek olan arka kapağın hemen altındadır. Bataryayı yerinden çıkarmak için, bataryaya bağlı iki kablonun bağlantısını kesin ve bataryayı yerinde tutan iki vidayı sökün. Bataryayı uygun bir şekilde, atık olarak elden çıkarın.

## Nasıl Yapılır

### Bilgi Bankası

Daha ayrıntılı bilgi için bkz. [Bilgi Bankası](#).

## Ürün Servis Hizmeti Alma

1. Arıza belirtisini doğrulayın ve çalıştırma talimatlarını gözden geçirin. Sorunun nedeni ürünün, ürün özelliklerinin ve egzersizlerin çok iyi bilinmemesinden kaynaklanıyor olabilir.
2. Ön sabitleyicinin sağ üst tarafında bulunan ünite seri numarasını bulun ve not edin.
3. Life Fitness Müşteri Destek Hizmetleri'ne başvurun <http://www.lifefitness.com>.

# 6. Garanti

## Neleri Kapsar

Bu Life Fitness Family of Brands markalı ticari egzersiz ekipmanı ürünü her türlü materyal ve işçilik kusurlarına karşı garanti altına alınmıştır.

## Kimleri Kapsar

Ürünü ilk satın alan kişi veya ürünü ilk satın alıcıdan hediye olarak alan herhangi bir kişi. Sonraki devirlerde garanti geçersiz olur.

## Garanti Süresi

Garanti Bilgisinde liste halinde verilen kılavuz bilgilere göre belirli ürün için tüm garanti kapsamı sağlanır.

## Servis Ulaştırma ve Sigortasını Kim Öder

Ürün veya ürünün garanti kapsamındaki herhangi bir parçasının tamir için servis tesisine iade edilmesi gerektiğinde Biz, Life Fitness Family of Brands, firması, ilk yıl için bütün taşıma ve sigorta masraflarını ödeyeceğiz. İlk yıldan sonra taşıma ve sigorta ücretleri sizin sorumluluğunuzdadır.

## Garanti Kapsamına Giren Kusurları Düzeltmek İçin Ne Yapacağız?

Size tarafımızdan yeni veya onarılmış bir yedek parça ya da bileşen gönderilecek veya bizim kararımıza bağlı olarak Ürün değiştirilecektir. Bu yedek parçalar ilk garanti döneminin kalan süresi boyunca garanti altında olacaktır.

## Garanti Kapsamına Girmeyenler

Ürünün izinsiz bakımı, yanlış kullanımı, kaza, ihmal, yanlış montaj veya kurulum, Ürünün bulunduğu ortamdaki inşaat işleri nedeniyle üründe moloz birikmesi, Ürünün bulunduğu yere bağlı olarak oluşan paslanma veya korozyon, yazılı iznimiz olmaksızın yapılan değişiklik veya modifikasyonlar veya Ürünü Çalıştırma Kılavuzu'nuzda ("Kılavuz") belirtilen şekilde kullanmamanız, çalıştırmamanız ve muhafaza etmemenizden kaynaklanan türlü arıza veya hasar.

Bir RJ45 tipi, birbirinin yerine kullanılabilir Ağ için hazır ve Fitness Entertainment portu Ürün ile birlikte tedarik edilir. Bu port 4 Ağustos 2004 tarihli FitLinxx CSAFE: 4,75 VDC - 10 VDC; maksimum 85 mA'lık akım özelliğine uygundur. Bu FitLinxx CSAFE özelliğini aşan yüklemeye yapıldığında meydana gelebilecek herhangi bir hasar garanti kapsamına dahil değildir.

Ürün Amerika Birleşik Devletleri kıta sınırlarının dışına çıkarıldığı takdirde, bu garantinin bütün şartları geçersiz hale gelecek ve ürün bu durumda götürüldüğü ülkede bulunan *Life Fitness* yetkili temsilcisi tarafından koyulan garanti şartlarına tabi olacaktır.

## Ne Yapmalısınız

*Life Fitness* Satın alma belgesini saklayın. Ürünü kılavuzda belirtilen şekilde kullanın, çalıştırın ve bakımını yapın; hasarın anlaşılmasından sonra 10 gün içerisinde her türlü hasarı satın aldığınız yere bildirin; talimatlarda belirtilmişse, değişim için hasarlı parçayı veya gerekiyorsa tüm Ürünü onarım için iade edin. Ürünün tamiri için iade edilip edilemeyeceğine karar verme hakkını saklı tutar.

## Parçalara ve Bakım Servislerine Erişim

Bölgenizdeki Kurumsal Bölge Müdürlüğü iletişim bilgileri için bu kılavuzun Müşteri Hizmetleri Bölümüne bakın. Adınızı, adresinizi ve ürünün seri numarasını belirtin (konsol ve çerçevenin farklı seri numaraları olabilir). Bir yedek parçaya nasıl ulaşacağınızı size söyleyeceklerdir veya gerekirse Ürününüzün bulunduğu yerde bir servis ayarlayacaklardır.

## Münhasır Garanti

BU SINIRLI GARANTİ, SINIRLI PAZARLANABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİSİ VE TAŞIDIĞIMIZ DİĞER BÜTÜN YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERİ HER TÜRLÜ AÇIK VEYA ZİMNİ GARANTİNİN YERİNE GEÇMEKTEDİR. Ürünün satışına ilişkin başka bir yükümlülük veya sorumluluk üstlenilmez ve başka birine bu hususta herhangi bir izin verilmez. Hiçbir koşul altında bu garantiye göre veya başka bir şekilde bu Ürünün kullanımı veya kullanılmamasından doğan, her türlü kar kaybı veya tasarruf kaybı dahil, her türlü özel, dolaylı, ikincil veya arıza hasarlardan dolayı herhangi bir kişi veya mülkün uğradığı zarardan sorumlu değiliz. Bazı eyaletlerde zimni garantilerin veya arıza hasarların hariç tutulması veya sınırlandırılmasına izin verilmemektedir, dolayısıyla yukarıdaki sınırlamalar veya hariç tutulan durumlar sizin için geçerli olmayabilir.

## **Garantide Deęişiklik Yapılması Yasaktır**

Hiç kimse bu sınırlı garantinin şartlarını deęiştiremez, tadil edemez veya kapsamını genişletemez.

## **Eyalet Kanunlarının Etkisi**

Bu garanti size özel yasal haklar tanımaktadır ve ayrıca eyalete göre deęişen başka haklara da sahip olabilirsiniz.

## **Garanti Kapsamı Koşulları**

Bileşen garantisi koşullarına erişmek için lütfen aşağıdaki bağlantıyı kullanın:

<http://lifefitness.com/warranties>

